

제품보증서

- © 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 제발행되지 않습니다.
© 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
© 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	미니청소기 / LCZ0107	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

보증 기간 내에 정상적인 사용 조건에서 생길, 기능상의 고장이 발생한 경우	서비스 피해 유형	보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 저온 설치 등 피해가 발생한 경우	제품 교환	해당없음
	제품 고장이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	무상 수리
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
	제품 다른 원인으로 고장이 4회 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 외회한 제품을 라쿠진이 분실한 경우		(유상) 제품 교환
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		수리 불가
	부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우		

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주신시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 칠수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 액세서리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001


평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00

주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

라쿠진 휴대용 진공청소기 LACUZIN PORTABLE VACUUM CLEANER

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

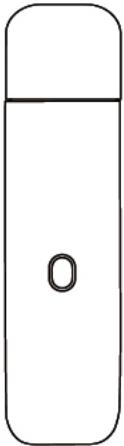

MODEL :
LCZ0107

LACUZIN
achromatic

Designed by *Lacuzin*

⚠️ 여름철 사용 시 주의사항

여름철 외부에 주차된 차량 내부에 본 제품을 보관하지 마십시오.
차량 내부의 뜨거워진 온도에 의해 배터리가 손상될 수 있습니다.

목 차

1. 주의사항	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	2
3. 무선청소기에 대한 안전주의사항	3
4. 최초 제품 사용시	4
5. 사용 방법	5
6. 청소 및 보관	8
7. 각 부 명칭	9

1. 주의사항

※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 충전 시 전용 USB케이블만 사용해야 하며 USB케이블을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 충전 USB케이블 및 정격전압은 반드시 공급전력 전압과 일치해야 합니다.
- 충전 시 USB케이블이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 충전 시 케이블을 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부풀에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않는 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 충전 케이블 또는 본체의 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 부품을 수정하지 마십시오.
- 파손의 위험이 있으니 충격, 진동 또는 높은 곳에서 떨어지지 않도록 주의하여 주십시오.

3. 무선청소기에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 등)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 제품 청소를 제외한 제품에 대한 모든 수리는 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 흉보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품 파손, 화재, 인신상해 등의 이유로 아래 물체를 흡입하는 것을 절대 금지합니다.
사용 시 각별한 주의가 필요합니다.
 - 숯불, 담배꽁초 등의 발열물체.
 - 유리조각 등의 크고 날카로운 파편.
 - 유해물품(용제, 부식제 등), 침식제(산제, 세정제) 및 물 등의 모든 액체.
 - 건축 쓰레기, 알콜제품 등의 인화성 및 폭발성 물질.
- 제품의 내,외부면이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 정비 및 모든 유지보수는 반드시 제품 전원을 차단 후 진행하여 주십시오.
- 제품이 물에 빠졌을 경우 절대 사용하지 마시고 서비스센터로 연락하여 주십시오.
- 흡입구를 막거나 막힌 상태에서 장시간 사용하지 마십시오. 모터 손상 및 제품 변형의 위험이 있습니다.
- 본 제품의 가장 이상적인 충전 및 작동온도는 0°C에서 40°C 입니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도나 산업환경에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품에는 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

▲ USB케이블 안내

충전 시 동봉된 전용 USB 케이블 사용을 권장합니다.
다른 제품의 케이블을 사용할 경우 충전이 되지 않거나 제품 고장,
또는 화재의 위험이 있습니다. 주의하시기 바랍니다.

4. 최초 제품 사용 시


- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 원총하여 사용하여 주십시오.
- 제품 외부가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 박스 등의 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 확인하여 주십시오.

■ 주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 눈에 잘 보이는 곳에서 충전하여 주십시오.
- 작동버튼을 너무 무리한 힘으로 누르지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 필터를 뺀 채로 조립하거나 사용하지 마십시오.


■ 조립방법

- 용도에 맞게 액세서리를 본체와 결합하여 주십시오.

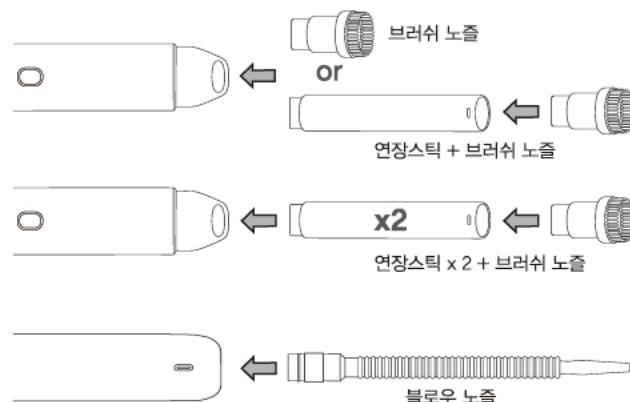

5. 사용 방법

- 원하는 액세서리를 결합합니다. (항상 사용 전 완충하여 사용하시기 바랍니다.)
 - 약 2~3초간 작동버튼을 누르면 작동을 할 수 있습니다.
 - 짧게 누르면 1단 → 2단 → 정지 순으로 조절할 수 있습니다.
 - 청소기 사용이 끝나면 먼지통을 분리하여 비워주시기 바랍니다.
- ※ 블로우(불어내기) 기능은 춤입 시 하단으로 배출되는 공기를 이용하여 작동됩니다.
본체 하단에 블로우 노즐을 결속하여 사용하시기 바랍니다.

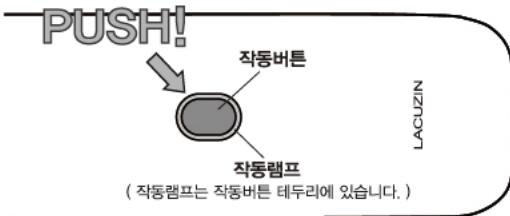

작동표시 램프

작동중 / 충전완료	백색등 점등
배터리부족 / 충전중	백색등 점멸


⚠ 사용 시 주의사항

작동버튼을 너무 무리한 힘으로 누르지 마십시오.

작동버튼 파손에 의한 A/S는 유상으로 처리되오니 주의하시기 바랍니다.


먼지통 비우기

- 흡입구와 본체 손잡이를 양손으로 잡고 흡입구를 반시계 방향으로 돌려 분리하십시오.

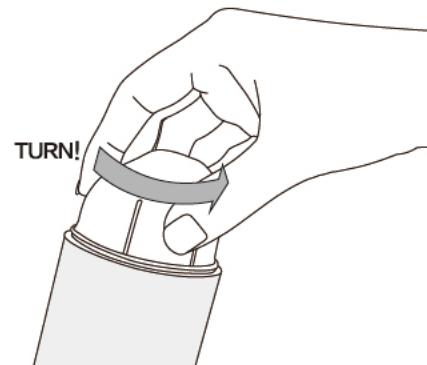

- 먼지통 내부에 고정되어 있는 필터를 분리하십시오.
- 먼지통 안에 있는 먼지를 깨끗히 비워내어 주십시오.
- 분리 역순으로 조립하여 주십시오.



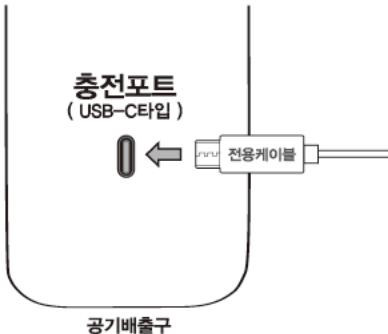

1. 전용 USB 케이블을 USB 전원포트에 연결하여 주십시오.
 2. 본체 뒷면 하단 충전포트에 연결된 USB 케이블을 연결하여 주십시오.
 3. 이때 직동램프가 깜빡이며 완충 시 램프가 점등을 유지합니다.
- ※ 충전 시 청소기는 작동되지 않습니다. 충전케이블을 제거한 후 사용하시기 바랍니다.

※ 배터리 주의사항

1. 배터리는 소모품으로 사용시간에 따라 천천히 성능이 저하됩니다.
2. 배터리는 자연 방전이 생길 수 있으므로 최소 1달에 한번씩 전원을 체크하여 주십시오.
3. 완전 방전된 상태로 오랫동안 유지되면 배터리 성능에 치명적입니다.
4. 배터리는 습기 및 화기에 취약합니다. 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.
5. 여름철 뜨거운 차인에 오랫동안 방치하지 마시기 바랍니다.

6. 청소 및 보관


- 세척 또는 유지보수 전 청소기의 전원을 꺼주십시오.
- 본체를 제외한 액세서리는 물세척이 가능하며, 세척 후 건조하여 보관하여 주십시오.
- 장시간 보관 시 액세서리를 분리하여 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 본체는 절대로 물에 담그거나 닦지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본체는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 필터는 물세척이 가능합니다. 흐르는 물에 깨끗히 씻어 최소 1일 이상 자연건조시킨 후 춤입구와 결합하여 주십시오.
(세탁기나 식기세척기를 사용하여 필터를 세척하지 마십시오.)

필터 청소

필터는 사용 시 마다 청소를 권장합니다.

흡입구의 먼지통과 필터에 먼지 또는 이물질이 많이 있는 상태에서 장시간 사용 시 제품 고장 및 성능을 떨어트릴 수 있습니다.

7. 각 부 명칭

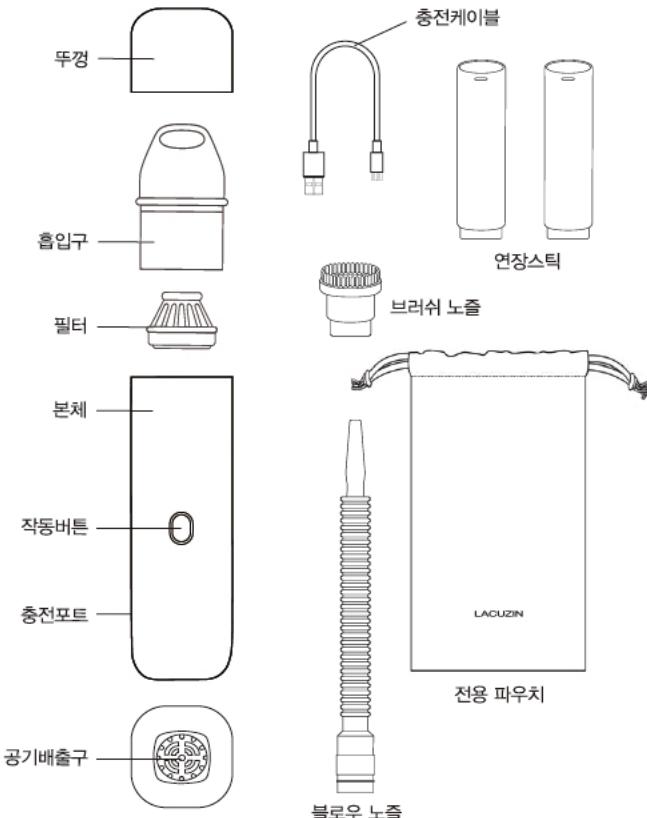

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.