


라쿠진 프레쉬 캡슐 믹서기 LACUZIN FRESH CAPSULE MIXER

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

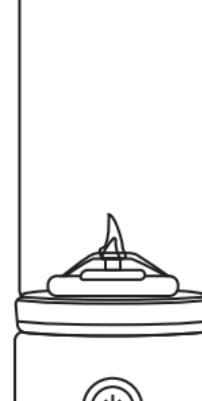

MODEL :
LCZ040

Lacuzin
MODERN FRENCH

www.lacuzin.com

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	휴대용 무선믹서기 / LCZ040	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 내내	보증 기간 이후
보증 기간 내에	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	
정상적인 사용조건에서	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
성능, 기능상의 고장이	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
발생한 경우	제품 교환이 불가능한 경우	환불	
수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우		유상 수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우		제품 교환	(유상) 제품 교환
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			수리 불가
부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우			수리 불가

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 악세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 '안전주의사항'을 지키지 않아 고장 난 경우

2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우

- 소모성 부품의 수명이 다한 경우



라쿠진 고객 상담실
070-8873-2001

1. 주의사항

※ 사용 전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선이라 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 충전 시 케이블을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 안드로이드 충전기 또는 보조배터리(5V-1A)로 충전하여 주십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 충전 시 케이블을 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않는 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 모터가 멈출 때까지 기다리신 후 전원차단버튼을 이용해 전원을 차단하고 제품을 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- USB 충전케이블 또는 플러그 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.

3. 블랜더에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 등)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 정식 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 작동 중 음식물이 걸렸을 때에는 작동을 멈추고 반드시 본체 바닥의 전원차단버튼을 이용해 전원을 차단한 후 음식물을 제거한 다음 작동하여 주십시오.
- 동작이 완전히 멈춘 후 용기를 열어주십시오.
- 내용물이 없는 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오. 믹서기가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 바닥면의 전원차단버튼을 이용해 전원을 차단하십시오.
- 3개월 또는 그 이상 사용하지 않을 경우 완충하고 전원을 차단 후 보관하십시오.
- 제품의 밑면과 외부면이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 함께 제공된 구성품으로만 사용해 주십시오.
- 제품이 물에 빠졌을 경우 절대 사용하지 마시고 서비스센터로 연락하여 주십시오.
- 뜨거운 액체나 음식물을 넣어 사용하지 마십시오. 용기 내부의 압력이 높아져 용기가 폭발하여 내용물이 튀어나올 수 있습니다.
- 뼈, 냉동고기 등의 단단한 재료를 블랜딩 하실 경우 칼날이 손상되거나 모터 고장의 원인이 될 수 있으니 사용하지 마십시오.
- 믹서기의 칼날은 매우 날카로우니 각별한 주의가 필요합니다.
- 본 제품은 과열방지기능이 탑재되어 있어 50초 후 자동으로 작동이 중지됩니다.

4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 완충하여 사용하시고 케이블을 반드시 직선으로 풀어 사용하여 주십시오.
- 용기가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 본체를 제외한 용기, 칼날 등을 깨끗히 세척하여 주십시오.
(6번 청소 및 보관에서 세척방법 참고)

주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 충전 시 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.
- 제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 한번 확인하여 주십시오.
본 제품의 최대용량은 370ml 입니다. 초과하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 안전설계가 적용되어 있습니다.
용기가 본체에 제대로 설치되지 않으면 작동되지 않습니다.

5. 사용 방법

- 믹서기를 사용하기 전에 2~4시간 충전할 것을 권장합니다.
- 제품용기는 TRITAN 재질로 인체에 무해하나 고온에 사용하지 마십시오.

간단한 사용방법

1. 본체에서 용기를 분리하여 깨끗히 세척하여 주십시오.
2. 본체에서 용기와 맞닿는 부분에 실리콘 방수링이 있는지 확인하여 주십시오.
(※ 실리콘 방수링 안쪽으로 안전장치가 설계되어 있으므로 방수링을 절대 제거하지 마십시오.)
3. 용기를 똑바로 세우고 준비한 식재료를 용기에 넣은 후 본체를 장착하여 주십시오.
이때 식재료가 칼날을 덮지 않도록 최대용량을 정확히 지켜주십시오.
5. 본체 바닥면의 전원차단버튼 눌러 전원을 활성화하여 주십시오.(적색, 백색램프 한번씩 깜빡임)
6. 작동버튼을 1~2초간 누르면 블랜딩이 시작됩니다.
8. 작동 중 45°로 기울여 6~7회 흔들어 주면 훨씬 좋은 블랜딩 효과를 볼 수 있습니다.
9. 작동버튼을 한번 눌러 전원을 고신 후 음료를 즐기십시오.

충전방법

- 배터리 용량은 2000mAh이며 USB 케이블을 사용하여 어댑터(1A 및 이하), 보조배터리, 컴퓨터, 차량 등에서 충전이 가능합니다.

1. USB 케이블의 Micro USB Type-B를 본체 바닥면 충전부에 연결하십시오.
2. USB 케이블의 USB포트를 어댑터, 보조배터리, 컴퓨터 등의 USB단자에 연결하십시오.
(※ 충전 시 작동램프에 적색등이 점등되며, 충전완료 시 백색등이 점등됩니다.)
3. 충전 중에는 믹서기를 작동할 수 없습니다.

작동표시램프

작동중	백색등
충전 완료	백색등
전원차단버튼 OFF 상태에서 충전	소등 (충전되지 않음)
전원차단버튼 ON 상태에서 충전	적색등
배터리 부족	적색등 깜빡임

6. 청소 및 보관

- 세척 또는 유지보수 전 믹서기의 전원차단버튼이 OFF되었는지 확인하십시오.
- 세척 시 믹서기 용기는 반드시 본체와 분리하여 세척하여 주십시오.
- 본체를 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 본체는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 칼날은 분리되지 않습니다. 칼날세척 시 깨끗한 물을 용기에 담아 1~2회 반복작동하여 청소하여 주십시오.
- 세척 후 반드시 건조하여 보관하여 주십시오.
- 세척 시 본체 내부에 있는 방수고무패킹은 절대 제거하지 마십시오.

7. 각 부 명칭

