

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
 ◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
 ◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



| | | | |
|-----|------------------|------|-------|
| 제품명 | 콜드브루메이커 / LCZ065 | 구입일 | 년 월 일 |
| 구입처 | | 구매금액 | |
| 고객명 | | 전화번호 | |

무상 서비스

보증기간(년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용으로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

| 소비자 피해 유형 | | 보상 내용 | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 이후 | |
| 보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우 | 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우 | 제품 교환 또는 환불 | 해당없음 | |
| | 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우 | 제품 교환 또는 무상수리 | | |
| | 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 파손이 발생한 경우 | 제품 교환 | | |
| | 제품 교환이 불가능한 경우 | 환불 | | |
| | 수리 가능 | 동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우 | 무상 수리 | 유상 수리 |
| | | 동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우 | 제품 교환 | 유상 수리 |
| | 수리 불가 | 서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우 | | |
| | | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우 | | (유상) 제품 교환 |
| 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우 | | | 수리 불가 | |
| | 부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우 | | 수리 불가 | |

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주시십시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 액세서리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 '안전주의사항'을 지키지 않아 고장 난 경우



2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001

평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00

주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

라쿠진 진공 콜드브루 메이커 LACUZIN VACUUM COLDBREW MAKER

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서



MODEL :
LCZ065

LACUZIN
achromatic

Designed by *Lacuzin*

⚠️ 전원공급 안내

본 제품은 배터리가 내장되어 있지 않습니다.

보조배터리 또는 USB전용케이블을 이용해 전원을 공급하여 주십시오.

목 차

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 주의사항 | 2 |
| 2. 전기제품에 대한 안전주의사항 | 2 |
| 3. 콜드브루메이커에 대한 안전주의사항 | 3 |
| 4. 최초 제품 사용시 | 4 |
| 5. 사용 방법 | 5 |
| 6. 청소 및 보관 | 13 |
| 7. 각 부 명칭 | 18 |

1. 주의사항

※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 케이블을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 보조배터리 또는 아답터를 케이블에 연결하여 사용하십시오.
- 케이블이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 케이블 및 기기를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않는 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 항상 전원을 꺼주시고 케이블을 완전히 분리 후 제품을 깨끗이 세척하여 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 케이블 및 USB포트의 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 라쿠진 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 콜드브루 메이커에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 등)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다. 특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 제품 청소를 제외한 제품에 대한 모든 수리는 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 시 반드시 동봉된 USB 전용케이블을 사용하여 주시고 다른 제품과 함께 사용하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품의 최대용량은 물 500ml, 분쇄커피 45g 입니다. 최대용량을 넘지 않도록 주의하십시오.
- 순수한 물 외에 다른 액체에는 가급적 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 분쇄커피 전용입니다. 인스턴트 커피 또는 원두 자체를 넣고 사용하지 마십시오.
- 커피를 추출하는 용도 외에 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 작동 중인 상태에서 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 한번 추출한 분쇄커피는 재사용하지 마시고 매번 교체하여 사용하여 주십시오.
- 커피를 추출한 후 장시간 방치하지 마시고 최대한 빨리 섭취하십시오.
- 사용 후 주전자나 필터내부에 분쇄커피 또는 커피나 물을 남기지 마십시오.
- 이동 시 손잡이 외의 다른부분을 잡고 이동하지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 USB 전용케이블을 분리하여 주십시오.
- 본체기기를 물에 담구거나 제품의 상부면과 내부면이 젖지 않도록 각별히 주의하십시오.

⚠️ 결로현상 안내

온도차이가 큰 곳에서 사용 시 기기 내,외부에 결로현상이 생길 수 있으며, 이로 인해 일시적으로 오작동 등이 발생할 수 있습니다.


결로현상으로 인한 오작동 시 결로현상이 제거된 후 하시고 특히 추운지방이나 추운날 사용 시 각별히 주의하시기 바랍니다.

4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 깨끗한 물을 이용해 주전자를 2~3번 세척한 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 외부가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 박스 등의 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 확인하여 주십시오.

주의 및 경고

- 최대용량 (물 500ml, 분쇄커피 45g)을 넘을 시 작동 과정에서 커피가 넘칠 수 있습니다. 각별히 주의하시기 바랍니다.
- 제품을 절대로 냉장,냉동고에 넣지 마십시오. 온도변화에 의해 기기가 손상될 수 있습니다.
- 주전자에 뜨거운물을 넣지 마시고 커피추출 외 다른 용도로 사용하지 마십시오. .

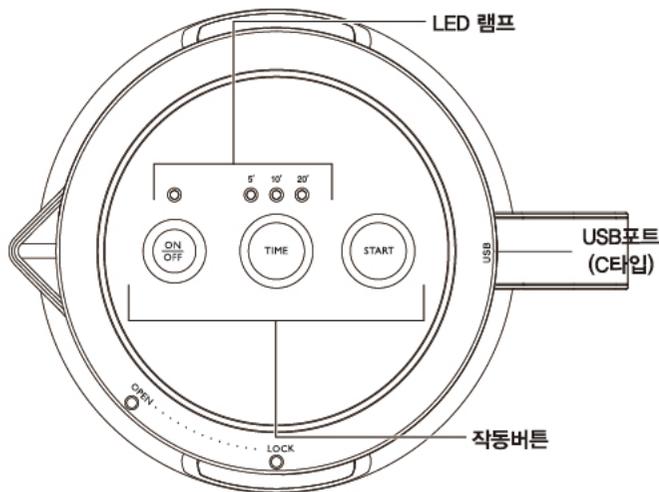


5. 사용 방법

- ※ 작동시간이 늘어날 수록 더욱 더 진한 콜드브루를 만드실 수 있습니다.
- ※ 다크로스팅 원두사용을 권장하며, 분쇄입자가 고울수록 진한 콜드브루를 만드실 수 있습니다.


분리 및 결합방법

1. 제품을 평평한 곳에 위치하여 주십시오.
2. 본체기(뚜껑부)의 OPEN 표시와 주전자의 홈이 일치하도록 본체기기를 반시계 방향으로 돌려 주전자와 분리하여 주십시오.

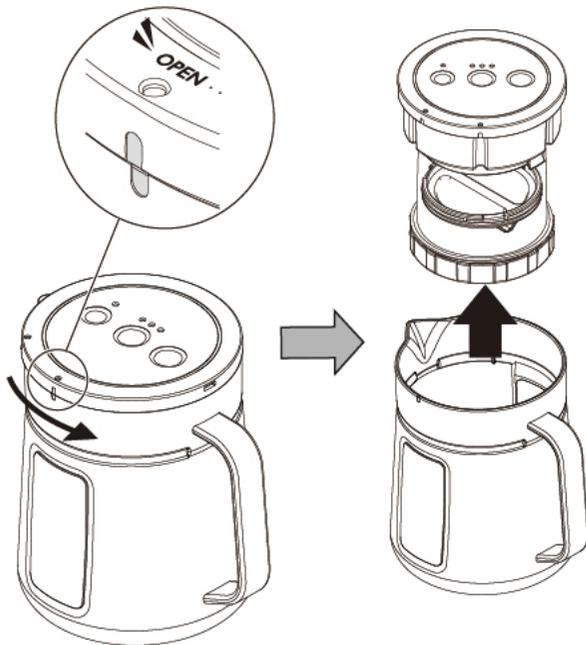


5

3. 분리된 본체기기를 반시계 방향으로 돌려 필터용기세트와 분리하여 주십시오.
(반드시 분리해야 하는것은 아니지만 오작동을 방지하기 위해 분리해 주시기를 권장합니다.)

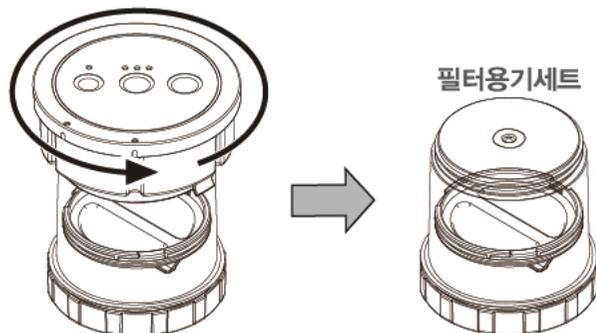


4. 필터용기세트를 뒤집어 필터뚜껑을 반시계 방향으로 돌려 분리하여 주십시오.

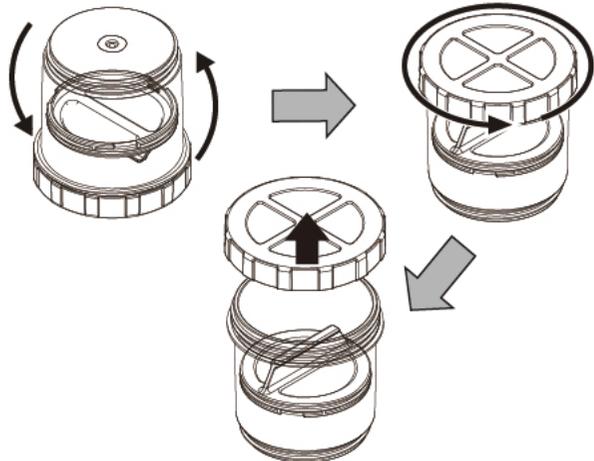


6

5. 내부필터의 손잡이가 위로 향하도록 필터용기 내부의 홈에 맞춰 시계방향으로 결합하여 주십시오.
 (이미 결합되어 있더라도 올바르게 작동 될 수 있도록 분리한 후 다시 결합하여 주십시오.)

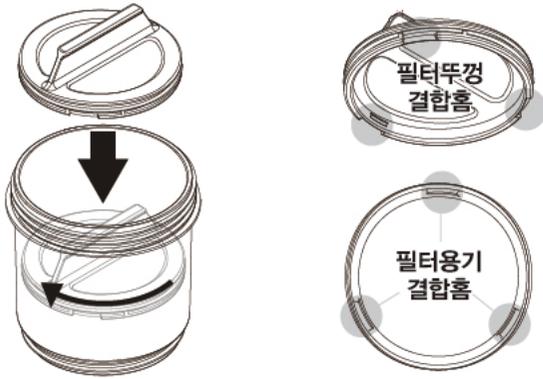


6. 45g 계량컵을 이용하여 분쇄커피를 필터용기에 넣고 필터뚜껑을 시계방향으로 돌려 닫아 주십시오.
 (계량컵 1컵 용량이 45g 입니다. 초과하여 넣지 않도록 주의하십시오.)

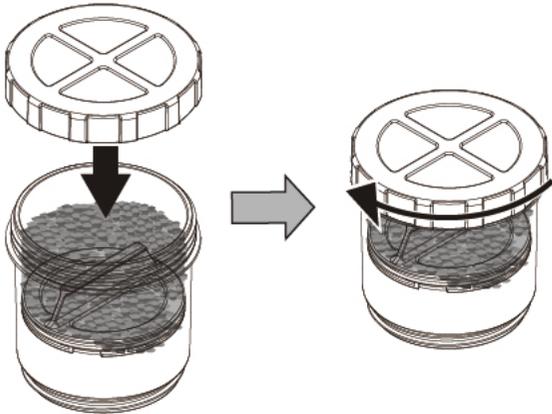

7

7. 필터용기세트를 뒤집고 본체기기를 시계방향으로 돌려 결합하여 주십시오.
 (작동 중 압력에 의해 분리되지 않도록 끝까지 돌려 단단히 고정하여 주십시오.)

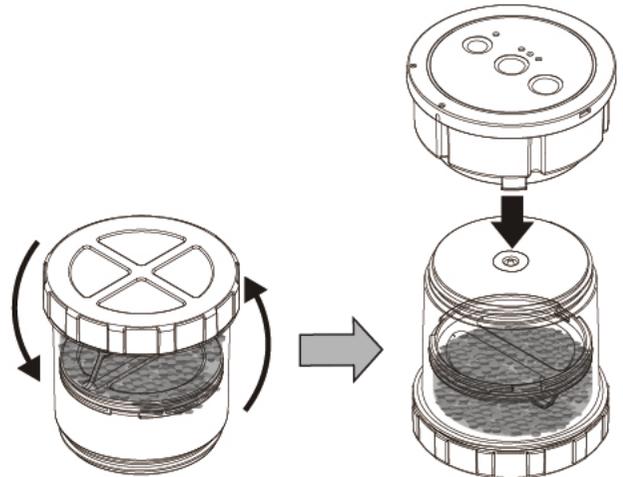



※분쇄커피는 필터뚜껑과 내부필터 사이에 위치.



필터용기세트 옆면


8

8. 주전자에 인쇄된 MAX선까지 시원한 생수나 정수된 물을 넣어주십시오.
(물의 최대용량은 500ml 입니다. 뜨거운 물을 넣거나 용량이 초과되지 않도록 주의하십시오.)

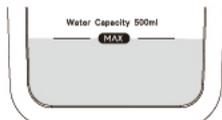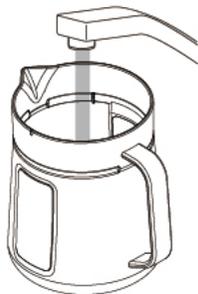

최대용량 수위선


9. 물이 채워진 주전자에 본체기기를 넣고 본체기기의 LOCK 표시와 주전자의 홈이 일치하도록 본체기기를 시계 방향으로 돌려 결합하여 주십시오.

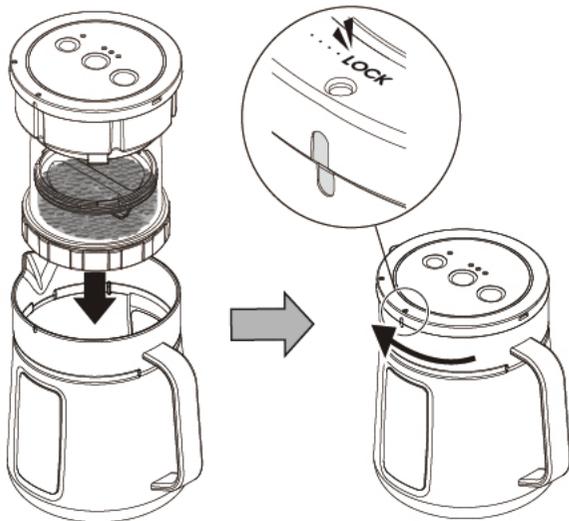

9


콜드브루 추출방법

1. 본체기기의 USB포트에 C타입 USB전용케이블을 연결하신 후 보조배터리, AC어댑터 등을 이용하여 전원을 공급해 주십시오.

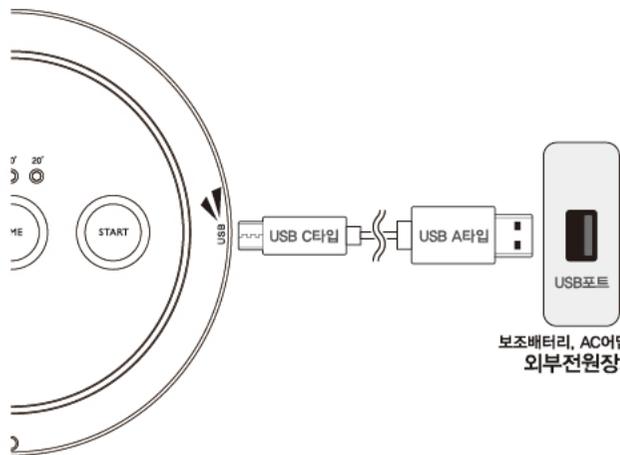

보조배터리, AC어댑터 등
외부전원장치

2. ON/OFF 버튼을 가볍게 눌러 전원을 켜주십시오.
이때, 한번의 비프음과 함께 ON/OFF 버튼 상단에 5'(5분)에 LED램프가 점등됩니다.

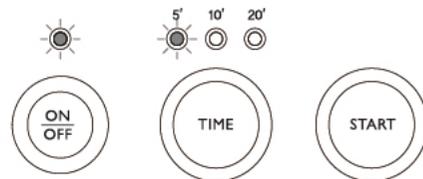

10