

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	전기오븐기기 / LCZ0808	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	소비자 피해 유형	보상 내용	
		보증 기간 내내	보증 기간 이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	제품 교환이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우	유상 수리	
	제품 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우	유상 수리	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 본설한 경우	유상 수리	
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	(유상) 제품 교환	
	부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우	수리 불가	

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장부위와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 악세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001


평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00

주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

라쿠진 8리터 컴팩트 토스터 오븐 LACUZIN 8L COMPACT TOASTER OVEN

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

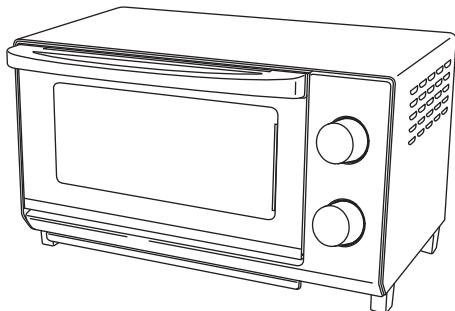

MODEL :
LCZ0808

Lacuzin
MODERN FRENCH

www.lacuzin.com

목 차

1. 주의사항	-----	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	-----	2
3. 전기오븐에 대한 안전주의사항	-----	3
4. 최초 제품 사용시	-----	4
5. 사용 방법	-----	5
6. 청소 및 보관	-----	8
7. 각 부 명칭	-----	9

1. 주의사항

※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않은 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 화상이나 감전에 주의하여 콘센트에서 플러그를 뽑으신 후 제품을 보관하여 주시길 권장합니다.
- 다른 전기제품과 콘센트를 공유하여 사용하지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 전기오븐에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 흉보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중이거나 사용 후 잠시 동안은 오븐 상단과 전면 유리부를 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 사용 중에는 오븐 주위를 떠나지 마십시오. 음식물이 탈 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 열에 약한 재질이나 가연성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 사용 시 본체에 물이 직접 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 제품의 내,외부면이 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 본 제품은 함께 제공된 구성품으로만 사용해 주십시오.
- 제품을 물에 담그지 마십시오.

오븐 설치에 대하여 :

제품이 기울어져 있으면 유리도어의 열고 닫음이 원활하지 않거나 내부음식이 흘러 나올 수 있습니다.

미연의 사고를 방지하기 위해 보다 평평하고 안정된 곳에 설치하여 주십시오.

토스터 오븐이 작동 중 제품 환기구에서 나오는 열에 의해 유리, 대리석, 목재 플라스틱 판넬 등이 파손될 위험이 있으니 최소 30cm이상 이격하여 설치하여 주십시오

4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 전원코드를 반드시 직선으로 풀어 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 트레이 및 그릴 등 액세서리는 사용 전 반드시 세척하여 사용하시기 바랍니다.
- 사용 전 반드시 최대온도로 약 20분간 작동시킨 후 사용하시기 바랍니다.
(이때 잠시 소량의 연기가 나거나 약간의 냄새가 날 수 있으나 정상적인 현상입니다.)

주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다. 불가피하게 사용 시 단독으로 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 개봉하여 박스와 포장을 폐기하기 전에 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 본 제품은 설정된 온도를 유지하기 위해 조리시간 동안 상,하부 열선이 꺼졌다 켜졌다를 반복합니다.

⚠️ 사각트레이

트레이는 거친수세미나 금속성 수세미를 절대 사용하지 마십시오.

종이호일이나 알루미늄호일을 사용하시면 제품수명에 도움이 됩니다.

가급적 오븐 사용 시 종이호일이나 알루미늄호일 사용을 권장합니다.


⚠️ 와이어랙 그릴

그릴 세척 시 식용오일(식용유, 카놀라유, 올리브유 등)을 페이퍼타올에 묻혀 닦은 후 젖은 행주로 세척을 마무리하여 주십시오.

그릴은 분리되지 않습니다.

5. 사용 방법

온도조절 다이얼 - 조리 시 원하는 온도를 선택할 수 있습니다.

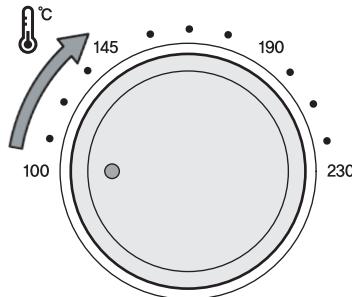


- 상하단의 램프방식 열선은 빛과 열로 음식물을 조리하며 밸밸이 빨라 순식간에 설정온도에 도달하여 단시간에 조리를 완료하실 수 있습니다.

온도	액세서리	메뉴
약 120~230°C	그릴 + 트레이	치즈 녹이기(파스타, 볶음밥 등)
		토스터 류, 그리팅 류
약 180~230°C	그릴	고치구이, 바베큐
		생선구이, 소시지
약 200~230°C	그릴	떡구이, 군고구마
		훈제치킨, 삼겹살 등
	그릴 + 트레이	제과, 제빵

※ 재료의 양이나 크기, 보관상태(냉동, 냉장)에 따라 조리시간은 상이할 수 있습니다.

작동시간 다이얼 - 최대 30분간 조리시간을 선택할 수 있습니다.

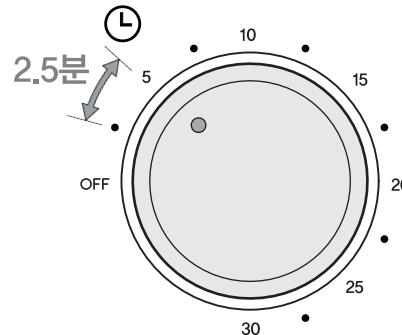

- 다이얼을 돌리면 가열이 시작되며 타이머가 종료되면 작동을 멈춥니다.
- 눈금 당 2.5분을 표시하며 최대 30분까지 시간을 설정할 수 있습니다.
- 라쿠진 토스터오븐은 기계식 다이얼로 5분 미만 작동 시 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- 5분 미만으로 작동을 원하실 경우 다이얼을 10분까지 돌린 다음 반대방향으로 돌려 원하는 시간을 설정하십시오.
- 5분 미만으로 작동 시 부저가 울리지 않을 수 있습니다.
- 작동 중 가열을 종료하고 싶으시면 언제든지 다이얼을 OFF 위치로 돌려주십시오.


⚠ 와이어랙 그릴

유리도어 안쪽 양옆 고리에 올바르게 결속이 되어 있는지 확인하십시오.
와이어랙 그릴은 안전상의 이유로 완전 분리되지 않습니다.
항상 유리도어에 결속시켜 사용하여 주십시오.

토스터 오븐 사용순서

※ 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.

1. 사용 시 제품이 뜨거운 안정적이고 평평한 곳에서 사용하시기 바랍니다.
2. 유리도어를 열고 깨끗하게 세척된 트레이를 와이어랙 그릴 위에 올려 놓으십시오.
3. 전원플러그를 콘센트에 연결하십시오.
4. 조리를 원하시는 음식물을 그릴 또는 트레이에 올려 놓으십시오.
(수분이나 기름기가 많은 식재료를 조리할 때는 반드시 트레이를 사용해 주십시오.)
5. 원하시는 조리온도를 선택 후 작동시간 다이얼을 돌려 가열을 시작하여 주십시오.
(설정된 온도를 유지하기 위해 조리시간 동안 열선이 꺼졌다 켜졌다를 반복합니다.)
6. 작동시간이 종료되면 부저음과 함께 가열이 중지됩니다.
7. 실리콘 장갑을 이용하여 유리도어를 열고 조리가 완료된 음식물을 꺼내 즐기십시오.
8. 토스터 오븐 사용이 끝나면 반드시 콘센트에서 전원플러그를 분리하여 주십시오.

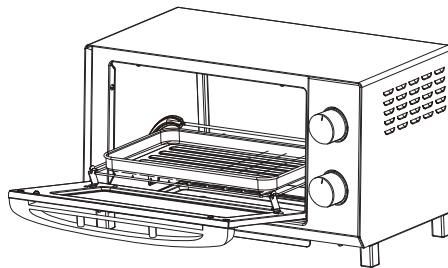

※ 그릴오븐 사용가능 용기

도자기(세라믹)류 용기, 내열유리용기, 금속제용기, 뚝배기용기

※ 그릴오븐 사용불가 용기



목재용기, 일반유리용기(밀폐용기), 금, 은박용기, 플라스틱류(비닐, 랩 등)

6. 청소 및 보관

- 청소 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하여 주십시오.
- 청소 후 부품들은 완전히 건조시켜 보관하여 주십시오.
- 본체를 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마시고 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아주십시오.
- 세척 시 제품 표면이 긁히지 않도록 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 사각트레이 및 그릴은 거친 수세미나 금속성 수세미를 절대 사용하지 마십시오.
- 사용 후 곧바로 구성품을 세척해주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
- 사용하지 않을 때는 반드시 세척 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

고장신고 전 확인사항

현상	조치방법
작동이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">- 전원플러그가 220V 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하시기 바랍니다.- 누전차단기가 나려가 있지 않은지 확인하시기 바랍니다.- 작동시간 다이얼이 올바르게 설정됐는지 확인하시기 바랍니다.
조리가 잘 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">- 음식물의 양이 많거나 보관상태에 따라 조리시간이 길어질 수 있습니다.- 오븐 도어를 자주 열어보면 내부 열기가 식어 조리시간이 길어집니다.- 작동시간을 올바르게 설정했는지 확인하시기 바랍니다.
연기 또는 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none">- 최초 사용 시 연기와 냄새가 발생될 수 있으나 이는 생산과정에서 생기는 불순물이나 기름기 등이 연소되며 생기는 정상적인 현상입니다.- 음식물이 타고 있는지 확인하시기 바랍니다.- 본체 와 그릴, 트레이 표면에 음식을 씨꺼기나 소스 등 얼룩이 심하게 묻지 않았는지 확인하시기 바랍니다.

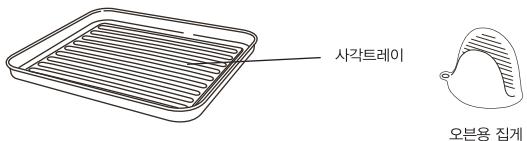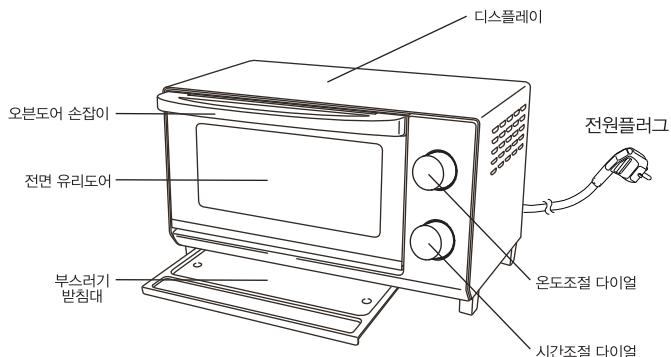

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.