

# 라쿠진 스마트 프로페셔널 핸드블랜더

## LACUZIN SMART PROFESSIONAL HAND BLENDER

한국어 / KOREAN

Instruction manual  
사용설명서



MODEL :  
LCZ111

# Lacuzin

MODERN FRENCH

www.lacuzin.com

## 제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
- ◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	핸드블랜더 / LCZ111	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

### 무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.  
본제품은 가정용으로 영업용으로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용		
		보증 기간 이내	보증 기간 이후	
보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리		
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환		
	제품 교환이 불가능한 경우	환불		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우	제품 교환	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우	제품 교환		(유상) 제품 교환
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			수리 불가	
부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우			수리 불가	

### 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

#### 1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질들을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 액세서리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 '안전주의사항'을 지키지 않아 고장 난 경우

#### 2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우



라쿠진 고객 상담실  
070-8873-2001

# 한국어

## 1. 주의사항

※ **사용 전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.**

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

## 2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 사용하는 사용의 잔류 전류 용량이 30mA를 초과하지 않도록 주의 하여 주십시오.
- 사용 후 항상 전원을 꺼주시고 전원플러그를 완전히 분리 후 제품을 충분히 식혀 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

## 3. 핸드블랜더에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다. 특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 액체, 특히 뜨거운 액체를 혼합할 때는 깊이가 깊은 용기를 사용하거나 소량의 내용물을 사용하여 주십시오.
- 제조사가 권장하지 않는 부품 및 액세서리는 사용하지 마십시오.
- 전원이 연결된 채로 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 전원을 분리 하십시오.
- 칼날이 날카롭습니다. 조심스럽고 신중하게 다루십시오.
- 비커를 이용하여 블렌딩을 할때는 비커에 나이프, 포크, 손가락이 없는지 확인하여 주십시오.
- 사용하고자 하는 전압이 제품의 전압과 같은지 확인하십시오.
- 본 제품은 과열방지기능이 있습니다. 과열 시 과열방지기능이 작동하여 제품이 자동으로 작동이 멈춥니다. 이때에는 플러그를 뽑고 15분에서 30분동안 식힌 후 전원을 연결하여 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용으로만 사용하여 주시고 물 외에 향수, 식초, 기타 화학 물질을 넣고 사용하지 마십시오.
- 제품 본체를 닦을 때는 부드러운 천에 중성 세제를 사용하여 청소하여 주십시오.
- 전원선이 모서리에 걸리거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 감전의 위험을 방지하기 위해 젖은 손으로 제품을 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

## 4. 최초 제품 사용 시

1. 제품에서 포장비닐과 불필요한 스티커를 제거하여 주십시오.
2. 사용 전 전원코드를 반드시 직선으로 풀어 당겨지지 않도록 해주십시오.
3. 사용 전 음식이 직접 닿는 부품을 청소하여 주십시오.
4. 첫 사용 시 모터에서 약간의 냄새가 날 수도 있습니다.

## 주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.
- 제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시한번 확인하여 주십시오.

## 사용 전 체크사항

1. 블렌딩 전에 뜨거운 재료는 식혀서 준비하여 주십시오.
2. 블렌딩 할 재료의 크기가 2cm 정도가 넘지 않도록 잘라 주십시오.
3. 전원플러그를 꽂기 전에 제품을 용도에 맞는 액세서리와 결합하여 주십시오.

## 5. 사용 방법


- 최상의 결과를 내기 위해 중간 속도부터 빠른 속도로 조정하여 주십시오.
- 라쿠진 핸드블랜더는 혼합음료나 밀크셰이크 뿐만 아니라 소스나 스프, 마요네즈 등을 만들기에 적합합니다.

### 블랜더 스틱 사용방법



1. 재료를 비커 또는 용기에 넣으십시오.
2. 블랜더 스틱을 본체와 결합 후 시계방향으로 돌려 잠금 주십시오.
3. 전원플러그를 전원에 연결하여 주십시오.
4. 블랜더 스틱을 재료에 담근 후 원하는 만큼의 압력으로 작동버튼을 눌러 주십시오.
5. 블랜더를 위아래로 움직이며 블렌딩을 하여 주십시오.
6. 매 사용 후 1분간 사용을 중지하여 모터의 과열을 방지하여 주시기 바랍니다.

### 초퍼(분쇄기) 사용방법

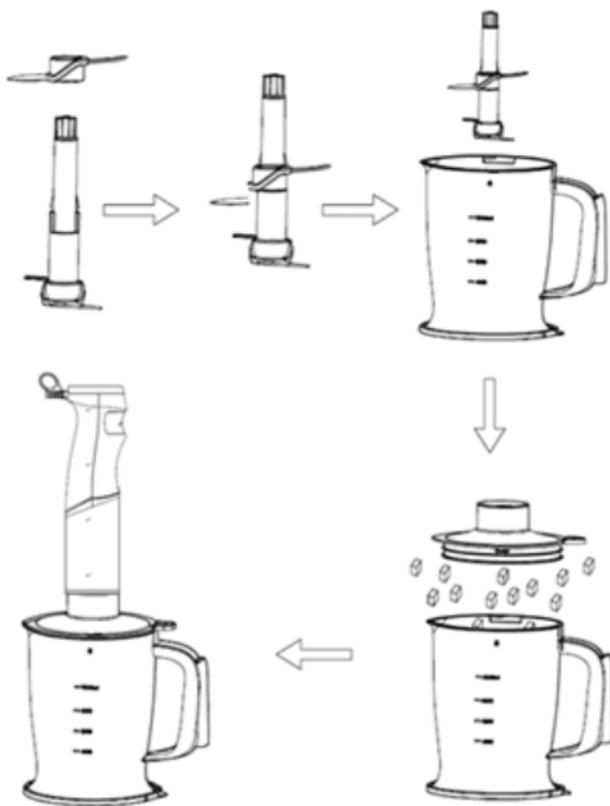

1. 초퍼용기에 분쇄칼날을 넣으십시오.
2. 재료를 초퍼용기에 넣은 후 뚜껑을 닫으십시오.
3. 초퍼용기와 블랜더 본체를 결합하여 주십시오.
4. 전원플러그를 전원에 연결하여 주십시오.
5. 작동버튼을 눌러 재료가 원하는 만큼 잘릴때까지 사용하여 주십시오.
6. 15초 이상 연속하여 사용하지 마십시오.
7. 칼날이 완전히 작동을 멈추기 전까지는 뚜껑을 열지 마시기 바랍니다.




1. 거품기를 거품기 홀더에 연결하십시오.
2. 거품기를 본체와 결합 후 시계방향으로 돌려 잠금 주십시오.
3. 전원플러그를 전원에 연결하여 주십시오.
4. 재료를 비거나 용기에 넣으십시오.
5. 원하는 만큼의 압력으로 작동버튼을 눌러 주십시오.
6. 매 사용 후 1분간 사용을 중지하여 모터의 과열을 방지하여 주시기 바랍니다.

## 6. 청소 및 보관

- 세척 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 본체, 초퍼 뚜껑, 거품기 홀더는 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마십시오. 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 스틱 부위는 세척 후 말려 주십시오.

## 7. 각 부 명칭

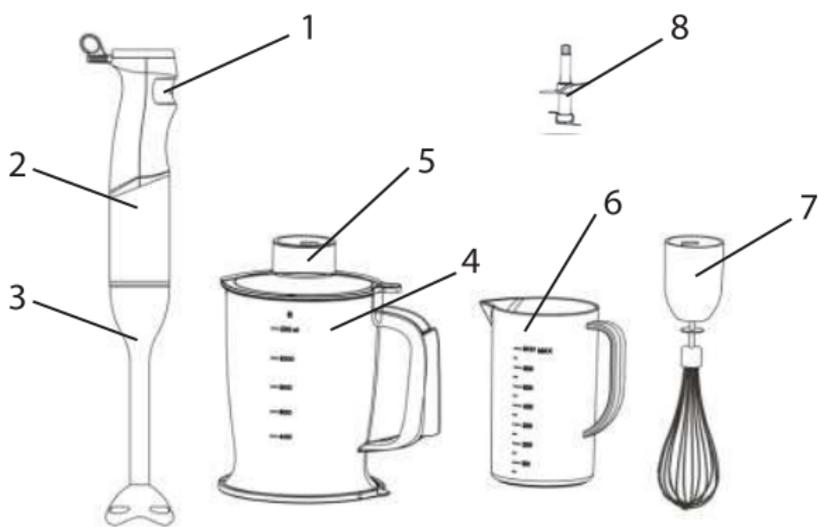

- |         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| 1. 작동버튼 | 2. 본체   | 3. 블렌더 스틱 |
| 4. 초퍼용기 | 5. 초퍼뚜껑 | 6. 비커     |
| 7. 거품기  | 8. 초퍼칼날 |           |

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을수 있습니다.

## 전기용품 안전관리법 및 식품위생법에 의한 품질표시

제 품 명 : 기타주방용전동기기(핸드블렌더)  
 모 델 명 : LCZ111  
 정 격 : 220V/60Hz , 800W  
 재 질 : 폴리아세탈 (POM), 아크릴로나이트릴 스타이렌 (AS)  
 아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스타이렌 (ABS)  
 스테인레스 스틸 (SS), 고무제 (SILICONE), 폴리아미드 (PA)  
 제 조 자 : SHUNDE KESHUN PLASTIC & ELECTRICAL APPLIANCE  
 IND. CO., LTD  
 원 산 지 : 중국  
 수 입 원 : (주)미마인터내셔널 TEL : 070-8850-2743  
 서울 성동구 성수이로 62  
 판 매 및 : (주)프로스퍼리티 TEL : 070-8873-2001  
 A/S 센터 서울 영등포구 양산로53 월드메르디앙비즈센터 905호  
 제조년월 : 2018년 3월  
 반품교환 : 구매처



식품용