


라쿠진 디지털 콤팩트 오븐 LACUZIN DIGITAL COMPACT OVEN

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

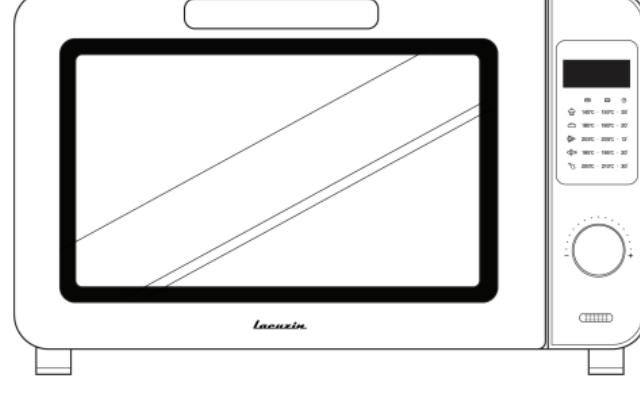

MODEL :
LCZ1402

Lacuzin
MODERN FRENCH

www.lacuzin.com

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



| 제품명 | 전기오븐기기 / LCZ1402 | 구입일 | 년 월 일 |
|-----|------------------|------|-------|
| 구입처 | | 구매금액 | |
| 고객명 | | 전화번호 | |

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

| 소비자 피해 유형 | 보증 기간 내내 | 보상 내용 | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| | | 보증 기간 이후 | |
| 보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우 | 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우 제품 교환이 불가능한 경우 | 제품 교환 또는 환급 제품 교환 또는 무상수리 제품 교환 환불 | 해당없음 |
| 수리 가능 | 동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우 동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우 서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우 | 무상 수리 유상 수리 유상 수리 유상 수리 | 유상 수리 유상 수리 (유상) 제품 교환 수리 불가 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우 부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우 | | 수리 불가 수리 불가 |

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.


1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 악세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 '안전주의사항'을 지키지 않아 고장 난 경우

2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우

- 소모성 부품의 수명이 다한 경우



라쿠진 고객 상담실
070-8873-2001

1. 주의사항

※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 달지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않은 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 화상이나 감전에 주의하여 콘센트에서 플러그를 뽑으신 후 제품을 보관하여 주시길 권장합니다.
- 다른 전기제품과 콘센트를 공유하여 사용하지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 전기오븐에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중이나 사용 후 잠시 동안은 오븐 상단과 전면 유리부를 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 사용 중에는 오븐 주위를 떠나지 마십시오. 음식물이 탈 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 열에 약한 재질이나 가연성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 사용 시 본체에 물이 직접 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 제품의 내,외부면이 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 본 제품은 함께 제공된 구성품으로만 사용해 주십시오.
- 제품을 물에 담그지 마십시오.
- **오븐 설치에 대하여 :** 제품이 기울어져 있으면 오븐도어의 열고 닫음이 원활하지 않거나 내부음식이 흘러 나올수 있습니다. 미연의 사고를 방지하기 위해서는 보다 평평하고 안정된 장소에 설치하여 주십시오.

4. 최초 제품 사용 시

1. 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
2. 사용 전 전원코드를 반드시 직선으로 풀어 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
3. 트레이 및 그릴 등 액세서리는 사용 전 반드시 세척하여 사용하시기 바랍니다.
4. 사용 전 반드시 최대온도로 약 20분간 작동시킨 후 사용하시기 바랍니다.

(이때 잠시 소량의 연기가 나거나 약간의 냄새가 날 수 있으나 정상적인 현상입니다.)

주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.

제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시한번 확인하여 주십시오.

5. 사용 방법

- 최상의 결과를 내기 위해 음식 조리법을 숙지하시고 수시로 체크하여 주십시오.
- 라쿠진 디지털 콤팩트 오븐은 한개의 다이얼로 모든 작동을 컨트롤 하실 수 있습니다. 디지털 방식임으로 무리하게 조작하지 않으셔도 부드럽게 작동됩니다.

- 오븐 도어를 열어 원하시는 높이에 그릴을 위치하여 주십시오. (1단, 2단 중 선택가능)
- 수분이나 기름기가 많은 음식물은 사각트레이를 이용하여 그릴 위에 올려주십시오.

1. 전원 플러그를 연결하여 주십시오.
2. 다이얼을 가볍게 4~5초간 눌러주시면 전원이 켜집니다.
3. 전원이 켜지면 다이얼을 좌,우로 돌려 상단 열선의 온도를 조절할 수 있습니다.
(30°C 부터 230°C까지 1°C단위로 조절할 수 있습니다. /꺼짐가능)

8 8:08

4. 상단열선 조절 후 다이얼을 가볍게 눌러 주시면 하단열선의 온도를 조절할 수 있습니다.
(30°C 부터 230°C까지 1°C단위로 조절할 수 있습니다. /꺼짐가능)

8 8:08

5. 상,하 온도를 조절한 후 다이얼을 가볍게 눌러주시면 작동시간을 조절할 수 있습니다.
(1분부터 480분(8시간)까지 1분단위로 조절할 수 있습니다. / 1시간 초과 시 10분단위)


8 8:30

6. 작동시간을 조절한 후 다이얼을 가볍게 눌러주시면 부저음과 함께 작동을 시작합니다.
7. 작동 중 다이얼을 눌러 일시정지 또는 재작동 할 수 있습니다.
8. 사용 후 다이얼을 가볍게 4~5초간 눌러주시면 전원이 꺼집니다.

6. 청소 및 보관

- 청소 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 세척 시 그릴, 사각트레이는 반드시 본체와 분리하여 세척하여 주십시오.
- 제품을 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 세척 후 건조하여 보관하여 주십시오.

7. 각 부 명칭

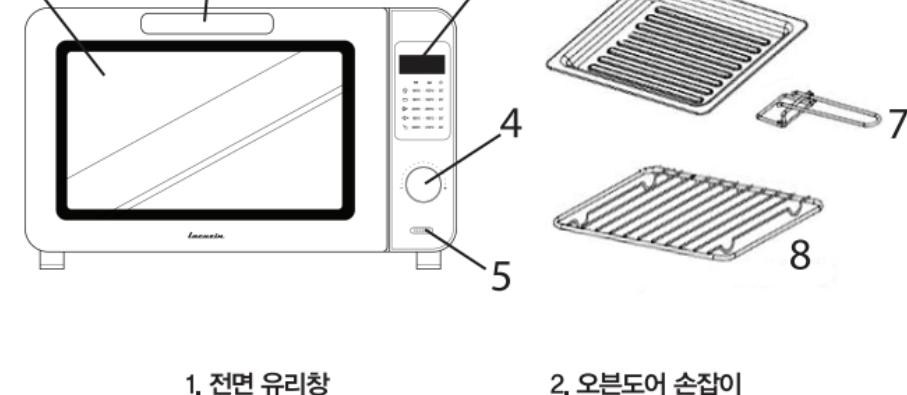

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 전면 유리창 | 2. 오븐도어 손잡이 |
| 3. 작동표시 디스플레이 | 4. 작동조절 다이얼 |
| 5. 전원표시램프 | 6. 사각 트레이 |
| 7. 오븐용 집게 | 8. 그릴 |

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을수 있습니다.

전기용품 안전관리법 및 식품위생법에 의한 품질표시

제 품 명 : 전기오븐기기

모 델 명 : LCZ1402

정 격 : 220V/60Hz , 1200W

재 질 : 철제, 알루미늄(불소수지도장)제

제 조 자 : GUANGDONG CHANGYING ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

원 산 지 : 중국

수 입 원 : (주)프로스페리티 TEL : 070-8873-2008

서울특별시 서초구 사임당로 18길 18

판 매 및 : (주)프로스페리티 TEL : 070-8873-2001

A/S 센터 서울특별시 서초구 사임당로 18길 18

제조년월 : 2019년 4월

반품교환 : 구매처

HU07671-18018A

R-REI-PrS-LO1402



식품용