


라쿠진 아기사랑 분유포트 LACUZIN BABY CARE MILK KETTLE

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

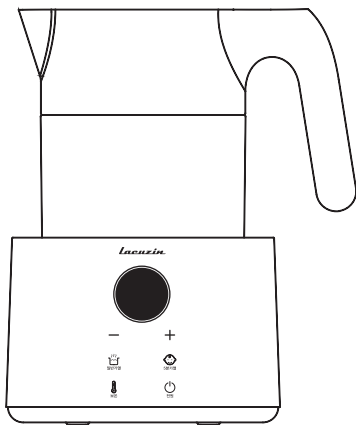

MODEL :
LCZ201

Lacuzin

MODERN FRENCH

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
- ◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제 품 명	전기주전자 / LCZ201	구 입 일	년 월 일
구 입 처		구매금액	
고 객 명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

	소비자 피해 유형	보상 내용		
		보증 기간 이내	보증 기간 이후	
보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리		
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환		
	제품 교환이 불가능한 경우	환불		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우	제품 교환	(유상) 제품 교환	
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	수리 불가			
부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우	수리 불가			

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주시시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질들을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 약세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우

2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우



라쿠진 고객 상담실
070-8873-2001

1. 주의사항

※ 사용 전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선이라 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 사용하는 잔류 전류 용량이 30mA를 초과하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 후 항상 전원을 꺼주시고 전원플러그를 완전히 분리 후 제품을 충분히 식혀 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 전원플러그 및 코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 라쿠진 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 전기주전자에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람(어린이 등)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다. 특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 제품 청소를 제외한 제품에 대한 모든 수리는 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 시 수위는 반드시 MAX 선을 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
- 순수한 물 외에 다른 액체에는 절대 사용하지 마십시오.
- 전원이 연결된 채로 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
- 받침대에서 본체를 분리하기 전에는 반드시 전원 버튼을 꺼주십시오.
- 제품을 물에 담구거나 제품의 밑면과 외부면이 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 물이 끓을때 고온의 스팀이 발생합니다. 화상을 입지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 물이 끓게되면 발생된 스팀 중 일부가 내부의 압력에 의해 주전자 밑으로 빠져나올 수 있으나 이는 정상적인 작동이니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

경고: 사용 중 표면이 뜨거우니 주전자 유리부분을 절대 만지지 마시고 제품의 손잡이를 잡고 사용하십시오. 접촉에 의한 화상위험을 다른사람(특히 어린이)에게 경고하여 주십시오.

4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 깨끗한 물을 이용해 2~3번 끓여 행궈낸 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 외부가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 박스 등의 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 확인하여 주십시오.

주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.
- 제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 본 제품의 최대용량은 1200ml (MAX)이며, 최대용량을 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 과열방지 안전설계가 되어 있습니다.
- 안전한 사용을 위해 주전자 뚜껑은 반드시 닫고 사용하시기 바랍니다.
- 본체 내부로 물이 흘러 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 작동부를 터치하시면 작동됩니다.

5. 사용 방법

- ※ 수유 전 반드시 손등에 물을 떨어트려 온도를 확인 후 사용하십시오.
- ※ 순수한 물 외에 분유나 다른 액체(우유, 차 등)를 넣고 끓이지 마십시오.
- ※ 사용하고자 하는 전압과 제품의 전압이 같은지 확인하십시오.

디스플레이 및 조작부

- ※ 디스플레이는 대기 및 가열 시 3분, 보온 시 7분 후 자동으로 어두워집니다.



- 설정온도:** 보온버튼을 눌러 설정된 온도를 나타냅니다.
- 현재온도:** 현재 주전자 내부의 온도를 나타냅니다.
- 5분가열:** 5분가열 모드일때 점등됩니다.
- 일반가열:** 일반가열 모드일때 점등됩니다.
- 보온:** 보온 모드일때 점등됩니다.



전원 버튼

전원플러그가 정상적 연결되면 삐- 소리와 함께 모든 디스플레이가 한번 점멸됩니다.
전원버튼을 터치하면 디스플레이의 가열모드 아이콘들이 점멸되며, 주전자 내부의 온도를 표시합니다.

작동 중 전원버튼을 터치하면 전원이 꺼집니다.



온도설정 버튼

+, - 버튼을 이용하여 보온기능의 설정온도를 설정할 수 있습니다.
설정온도 범위는 35°C ~ 95°C 이며, 버튼을 한번 터치할 때마다 1°C씩 올리고 내릴 수 있습니다.



또한 버튼을 길게 누르고 있으면 설정값을 빠르게 올리고 내릴 수 있습니다.



일반가열 버튼

전원이 켜진 상태에서 **일반가열** 버튼을 터치하면 디스플레이의 일반가열 아이콘이 점등되며, 물을 100°C 로 끓입니다.

작동 중 일반가열 버튼을 터치하면 작동을 중지합니다.



5분가열(염소제거) 버튼

전원이 켜진 상태에서 **5분가열** 버튼을 터치하면 디스플레이의 5분가열 아이콘이 점등되며, 물을 5분동안 99°C~100°C 로 끓여 염소를 제거합니다.

작동 중 5분가열 버튼을 터치하면 작동을 중지합니다.



보온 버튼

전원이 켜진 상태에서 **보온** 버튼을 터치하면 보온온도를 설정할 수 있습니다.
디스플레이의 설정온도를 +, - 버튼을 이용하여 35°C ~ 95°C 내에서 1°C씩 설정하여 24시간 동안 지속하여 보온이 가능합니다.

메모리 기능으로 다른 가열버튼과 다르게 전원을 끄고 다시 켜도 마지막 사용 시 설정된 보온 온도를 기억하고 있어 사용이 편리합니다.
(단, 전원코드는 연결된 상태로 유지되어야 합니다.)

작동 중 보온 버튼을 터치하면 작동을 중지하며, 일반가열 또는 5분가열 버튼과 함께 사용이 가능합니다.



일반가열 + 보온

전원이 켜진 상태에서 **일반가열** 버튼과 **보온** 버튼 터치하면 디스플레이의 일반가열 아이콘과 보온 아이콘이 점등됩니다.

디스플레이의 설정온도를 +, - 버튼을 이용하여 보온온도를 설정하면 먼저 물을 100°C 로 끓인 후 설정된 보온모드로 자동으로 이어집니다.



5분가열(염소제거) + 보온

전원이 켜진 상태에서 **5분가열** 버튼과 **보온** 버튼 터치하면 디스플레이의 5분가열 아이콘과 보온 아이콘이 점등됩니다.

디스플레이의 설정온도를 +, - 버튼을 이용하여 보온온도를 설정하면 먼저 물을 5분동안 99°C~100°C 로 끓여 염소를 제거한 후 설정된 보온모드로 자동으로 이어집니다.

6. 청소 및 보관



- 세척 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 제품을 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등 사용하거나 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

물때 제거 방법


- 보통 미네랄 탄산칼슘을 물때라고 하며 수도물 안에 녹아있는 광물 성분에 의해 생깁니다. 물때는 인체에 해롭지는 않으나 미관상 좋지 않으며, 제품의 수명을 단축시키는 결과를 가져오므로 정기적으로 제거하여 주시길 권장합니다.
- 물때를 제거할 때에는 구연산 또는 전용석회제거제를 사용하는 것이 좋습니다. 석회제거제에 포함된 사용설명에 따라 물때를 제거한 후 석회제거제가 남아있지 않도록 깨끗한 물로 2~3회 끓여 행궈내는 것이 좋습니다.

오류코드 확인

※ A/S센터에 문의하시기 전 아래 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.

문제 현상	해결 방법
 오류코드 : 주전자 과열	주전자가 과열된 상태입니다. 전원플러그를 뽑고 주전자를 최소 5~7분 이상 식힌 후 사용하십시오. 증상이 없어지지 않으면 A/S센터로 문의하십시오. 물이 없는 상태였다면 반드시 가열,보온 전 물을 넣고 사용하시기 바랍니다.
 오류코드 : 온도센서 고장	주전자의 온도를 제어하는 센서에 문제가 있습니다. 전원플러그를 뽑고 주전자를 최소 5~7분 이상 식힌 후 다시 한번 사용해 보십시오. 증상이 없어지지 않으면 A/S센터로 문의하십시오. 물이 없는 상태였다면 반드시 가열,보온 전 물을 넣고 사용하시기 바랍니다.

7. 각 부 명칭

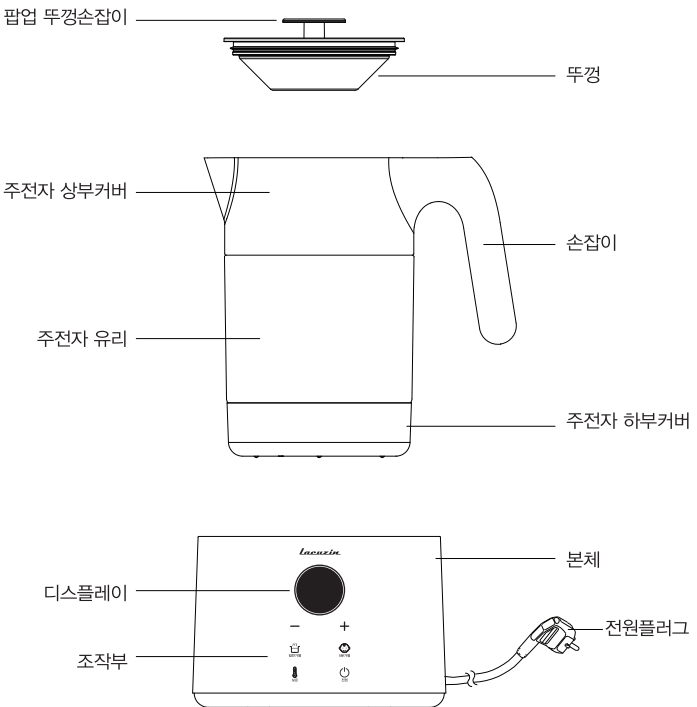

※ 모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.