

# 제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.  
◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	후드믹서기 / LCZ4004	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

## 무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.  
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	소비자 피해 유형	보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	제품 교환이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우	유상 수리	
	제품 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우	유상 수리	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 본심한 경우	(유상) 제품 교환	
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	수리 불가	
	부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우	수리 불가	

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

### 1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이용질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 악세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



### 라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001

평일 10:00 ~ 17:00

점심 11:30 ~ 12:30

주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

### 2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

# 라쿠진 스무디 멀티 블랜더 LACUZIN SMOOTHIE MULTI BLENDER

한국어 / KOREAN

Instruction manual  
사용설명서



MODEL :  
**LCZ4004**

**Lacuzin**

MODERN FRENCH

[www.lacuzin.com](http://www.lacuzin.com)

## 차례

1. 주의사항	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	2
3. 블랜더에 대한 안전주의사항	3
4. 최초 제품 사용시	4
5. 사용 방법	5
6. 청소 및 보관	8
7. 수리를 의뢰하시기 전에	8
8. 각 부 명칭	9

## 1. 주의사항

### ※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

## 2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 사용설명서를 충분히 숙지하신 후 제품을 사용하시길 바라며 사용 시 안전에 주의하여 주십시오.
- 사용 후 항상 전원을 꺼주시고 전원플러그를 완전히 분리 후 제품을 충분히 식혀 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

### 3. 블랜더에 대한 안전주의사항


- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.  
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 흉보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 뜨거운 액체를 혼합할 때 사용하지 마십시오.
- 제조자가 권장하지 않는 부품 및 액세서리는 사용하지 마십시오.
- 전원이 연결된 채로 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 전원을 분리 하십시오.
- 칼날이 날카롭습니다. 조심스럽고 신중하게 다루십시오.
- 스무디컵과 그라인더, 믹서용기를 사용하기 전에 용기안에 나이프, 포크, 숟가락 등이 없는지 확인하고 사용하여 주십시오.
- 모터의 수명을 위해 사용 시 1분씩 끊어서 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 과열방지기능이 있습니다. 과열 시 과열방지기능이 작동하여 제품이 자동으로 작동이 멈춥니다. 이때에는 플러그를 뽑고 15분에서 30분동안 식힌 후 전원을 연결하여 사용하십시오.
- 믹서용기 사용 시 추가투입구로 식재료 외에 젓가락이나 다른 기구를 투입하지 마십시오. 제품이 파손되거나 고장의 위험이 있습니다.
- 제품 본체를 닦을 때는 부드러운 천에 중성 세제를 사용하여 청소하여 주십시오.
- 전원선이 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 용기에 표시된 용량을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 본제품은 외부타이머 및 별도의 원격제어 시스템을 통해 작동하지 않도록 설계되었습니다.
- 안정된 전원공급장치를 사용하여 제품을 작동하십시오.
- 청결한 사용을 위해 사용설명서에서 제공하는 청소방법을 따라 주십시오.

### 4. 최초 제품 사용 시


- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 케이블을 반드시 직선으로 풀어 사용하여 주십시오.
- 모든 용기가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 사용 전 반드시 본체를 제외한 용기, 칼날 등을 깨끗히 세척하여 주십시오.  
(6번 청소 및 보관에서 세척방법 참고)

#### 칼날부 주의사항

- 제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 끼냈는지 한번 확인하여 주십시오.
- 본 제품의 최대용량을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 안전설계가 적용되어 있습니다.  
용기가 본체에 제대로 설치되지 않으면 작동되지 않습니다.

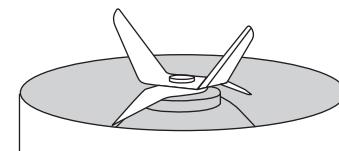

**믹서용 칼날**  
(믹서용기, 스무디컵에 사용)



**그라인더용 칼날**  
(그라인더용기에 사용)

## 5. 사용 방법

- 최상의 결과를 내기 위해 반드시 용기의 최대용량을 준수하여 주십시오.
- 모든 용기는 BPA FREE 재질로 인체에 무해하나 고온에 사용하지 마십시오.

### 믹서용기 사용방법

1. 믹서용기를 이용해 다양한 식재료를 빠르게 블랜딩하거나 만들 수 있습니다.
2. 믹서용 칼날부를 믹서용기에 장착하여 주십시오.
3. 점면에서 볼 때 믹서용기의 손잡이가 오른쪽에 위치하도록 둔 후 시계방향으로 돌려 '딸깍'거릴때까지 돌려 장착하여 주십시오.
4. 믹서용기의 뚜껑을 열고 원하는 식재료를 넣은 후 완전히 닫아 주십시오.
5. 작동 시 먼저 펄스(Pulse) 버튼을 이용해 2~3회 작동한 후 시작(Start)하여 주십시오.
6. 1분 이상 연속 작동하지 마시고 여려번 나눠서 작동시켜 주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
7. 작동 완료 후 정지(Stop)버튼을 눌러 완전히 정지한 후 분리하여 주시기 바랍니다.
8. 작동 중 식재료를 추가할 경우 추가투입구를 이용해 넣을 수 있으며, 최대용량을 넘지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다. **최대용량은 1200ml 입니다.**



### 스무디컵 사용방법


1. 스무디컵 자체로 바로 본체와 연결해 빠르게 스무디를 만들어 드실 수 있습니다.
2. 스무디컵에 원하는 식재료를 넣어 주십시오.
3. 믹서용 칼날부를 스무디컵에 장착하여 주십시오.
4. 점면에서 볼 때 스무디컵의 손잡이가 오른쪽에 위치하도록 둔 후 시계방향으로 돌려 '딸깍'거릴때까지 돌려 장착하여 주십시오.
5. 작동 시 먼저 펄스(Pulse) 버튼을 이용해 2~3회 작동한 후 시작(Start)하여 주십시오.
6. 1분 이상 연속 작동하지 마시고 여려번 나눠서 작동시켜 주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
7. 작동 완료 후 정지(Stop)버튼을 눌러 완전히 정지한 후 분리하여 주시기 바랍니다.
8. 최대용량을 넘지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다. **최대용량은 600ml 입니다.**

\* 칼날부 및 뚜껑은 모든 용기와 호환이 되도록 설계되었습니다.  
용도에 맞게 사용하십시오.

## 그라인더용기 사용방법

- 그라인더용기를 이용해 건새우, 멸치, 쌀, 커피원두 등 다양한 재료를 분쇄할 수 있습니다.
- 그라인더용기에 분쇄하려는 식재료를 넣어 주십시오.
- 그라인더용 칼날부를 그라인더용기에 장착하여 주십시오.
- 본체 흡과 칼날부를 정확하게 위치한 후 시계방향으로 '딸깍' 거릴때까지 돌려 주십시오.
- 작동 시 먼저 팔스(Pulse) 버튼을 이용해 2~3회 작동한 후 시작(Start)하여 주십시오.
- 1분 이상 연속 작동하지 마시고 여러번 나눠서 작동시켜 주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
- 작동 완료 후 정지(Stop)버튼을 눌러 완전히 정지한 후 분리하여 주시기 바랍니다.
- 최대용량을 넘지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다. **최대용량은 150ml 입니다.**

※ 칼날부 및 뚜껑은 모든 용기와 호환이 되도록 설계되었습니다.  
용도에 맞게 사용하십시오.

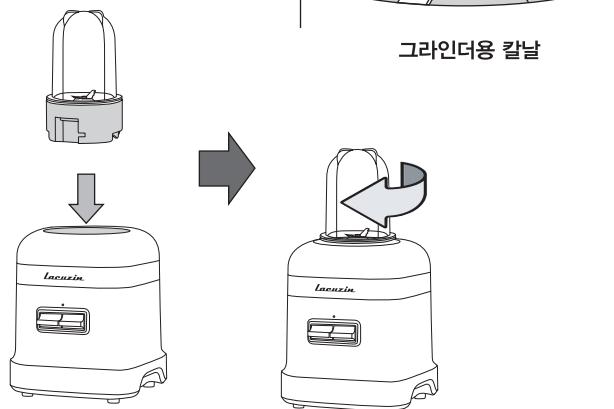


## 6. 청소 및 보관

- 세척 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 본체를 제외한 분리가 가능한 부속품은 모두 물에 담가 세척 할 수 있습니다.  
세척이 끝난 후 반드시 물기를 잘 뺏어 통풍이 잘되는 곳에 보관하여 주십시오.
- 세척 시 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 제품을 손상시킬 수 있습니다.

## 7. 수리를 의뢰하시기 전에

의뢰사항	확인 할 부분
기기가 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>모든 부품이 정확히 결합되어 있는지 확인해 주십시오.</li><li>전원콘센트의 전원 공급상태를 확인해 주십시오.</li><li>작동 다이얼을 제대로 위치했는지 확인해 주십시오.</li></ul>
기기가 갑자기 작동을 멈춥니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>믹서기, 그라인더 등은 강력한 작동 과정에서 결합이 느슨해 질 수 있습니다. 다시 결합하여 주십시오.</li><li>전원콘센트의 전원 공급상태를 확인해 주십시오.</li><li>작동 다이얼을 제대로 위치했는지 확인해 주십시오.</li></ul>
모터는 작동하지만 부품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>믹서기, 그라인더 등 부품이 제대로 결합되었는지 다시 한번 확인하십시오.</li></ul>

## 8. 각 부 명칭

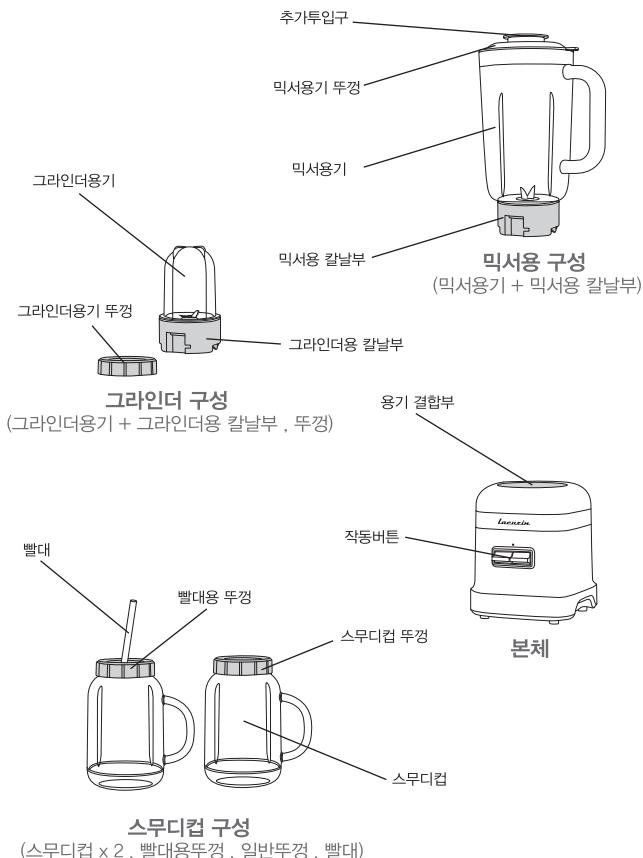

※ 모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을수 있습니다.

## MEMO