

# 제품보증서

- © 본 보증서가 없을경우 우/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 제발행되지 않습니다.  
© 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
© 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	칼살균건조기 / LCZ8002	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

## 무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.  
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 생동, 기능상의 고장이 발생한 경우	소비자 피해 유형	보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	해당없음
	제품 고장이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	무상 수리
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
	제품 다른 원인으로 고장이 4회 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 외관한 제품을 라쿠진이 문제로 본심한 경우		(유상) 제품 교환
	수리용 부품을 있으나 수리가 불가능한 경우		수리 불가
	부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우		수리 불가

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

### 1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이를질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 액세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001

평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00


주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

# 라쿠진 UV 칼 살균&건조기

LACUZIN UV KNIFE HOLDER STERILIZER & DRY

한국어 / KOREAN

Instruction manual  
사용설명서

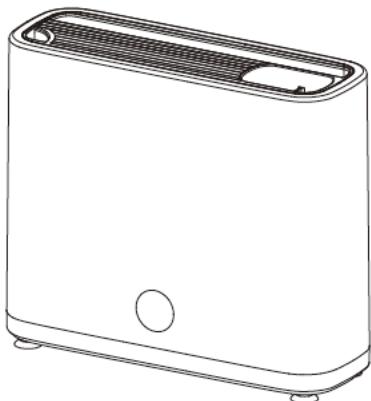

MODEL :  
LCZ8002

**Lacuzin**

MODERN FRENCH

[www.lacuzin.com](http://www.lacuzin.com)

## 1. 주의사항

### ※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

## 2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않은 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 화상이나 감전에 주의하여 콘센트에서 플러그를 뽑으신 후 제품을 보관하여 주시길 권장합니다.
- 다른 전기제품과 콘센트를 공유하여 사용하지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

## 목 차

1. 주의사항	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	2
3. 키살균건조기에 대한 안전주의사항	3
4. 최초 제품 사용시	4
5. 사용 방법	5
6. 청소 및 보관	9
7. 수리를 의뢰하시기 전에	11
8. 각 부 명칭	12

### 3. 칼살균건조기에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.  
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 흉보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 중이거나 사용 후 잠시 동안은 제품 하단의 송풍구를 직접 만지지 마십시오.  
화상의 위험이 있습니다.
- 작동 중 제품 상단 및 하단 송풍구를 막거나 행주나 장식용 덮개 등으로 덮지 마십시오.
- 칼이나 도마, 숟가락 젓가락 등 주방용품 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 칼이나 도마, 숟가락 젓가락 등을 제품에 넣기 전 최대한 물기를 제거하여 주십시오.
- 칼날의 길이가 20cm 초과되는 칼은 사용하지 마십시오. 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때 제품 내부의 자외선 램프를 직접 보지 마십시오.
- 칼, 도마 등 주방용품에 따라 사용하는 구역이 다릅니다. 올바르게 사용하여 주십시오.
- 쌀통이나 다행도 선반 등 위에서 사용하지 마십시오.
- 열에 약한 재질이나 가연성 물질 및 물에 약한 재질 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그지 마시고 제품의 내, 외부면이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품과 함께 제공된 구성품으로만 사용하여 주십시오.
- 사용 중에는 본체 주위를 떠나지 마시고 주기적으로 반드시 청소해주십시오.

#### 제품 설치에 대하여 :

미끄럼거나 기울어진 곳 등 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오. 칼이나 숟가락, 젓가락 등이 빠져 나올 수 있으니 평평하고 안정된 장소에 설치하여 주십시오.

### 4. 최초 제품 사용 시


- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 케이블을 반드시 직선으로 풀어 사용하여 주십시오.
- 모든 구성품이 깨져있거나 손상이 있는지 확인하고 반드시 세척 후 사용하시기 바랍니다.
- 최초 작동 시 제품에서 약간의 냄새가 날 수 있으나 이는 정상적인 제품입니다.  
사용하시기 전에 살균모드로 1~2회 작동 후 사용하여 주시기 바랍니다.

#### 주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.  
불가피하게 사용 시 단독으로 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 개봉하여 박스와 포장을 폐기하기 전에 모든 액세서리를 끊었는지 다시 한번 확인하여 주십시오.

#### 원터치 작동버튼 사용팁


본 제품은 전전식 터치сен서를 이용한 원터치 작동버튼을 사용하고 있습니다.  
숟가락이 너무 건조한 상태에서 터치 시 작동버튼의 인식률이 떨어질 수 있습니다.  
장갑을 낀 상태이거나 너무 건조한 상태에서 사용하지 마시길 권장합니다.

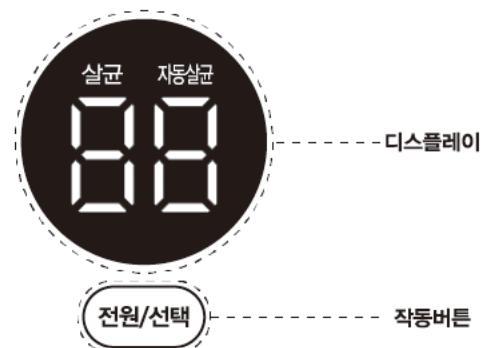

## 5. 사용 방법

- 최상의 결과를 내기 위해 반드시 주방용품에 맞는 슬롯에 사용하여 주십시오.  
( 본 제품은 칼 , 도마 , 숟가락/젓가락 구역이 구분되어 있습니다. )
- 주방용품을 본체에 넣기 전 물기가 흐르지 않도록 닦아낸 후 사용하시면 제품 수명연장에 도움이 되며, 본 제품의 청소주기를 줄여 줍니다.

### 주방용품별 사용 슬롯

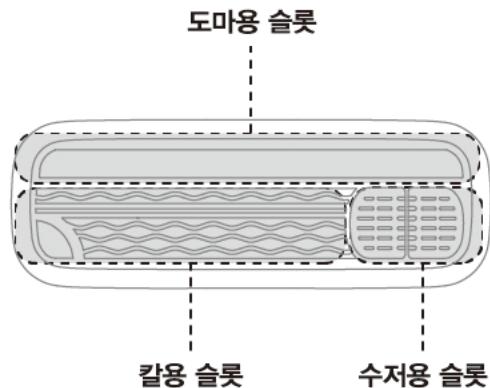

#### \* 사용 시 권장 및 주의사항


칼날의 길이가 20cm 이상인 칼은 절대 사용하지 마십시오.  
본체 내부의 UV램프나 바닥면이 파손될 수 있습니다.

### 칼 살균&건조기 올바른 사용팁


칼이나 도마, 숟가락, 젓가락 등에 물기가 흥건한 정도로 많은 상태로 사용하실 경우 물기가 건조되기 전에 제품 내부 바닥으로 떨어져 바닥 출수구를 통해 제품 외부로 흘러나가게 되오니 세척 후 적당히 물기를 닦아낸 후 사용하시면 좋습니다.

### 사용 전 준비사항

- 전원을 연결 후 비프음과 함께 대기모드로 들어가며 이때 디스플레이는 깨져있습니다.

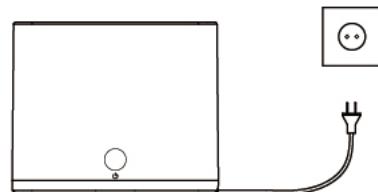


- 살균 및 건조가 필요한 칼 , 도마 등의 주방용품을 깨끗히 세척하여 주십시오.

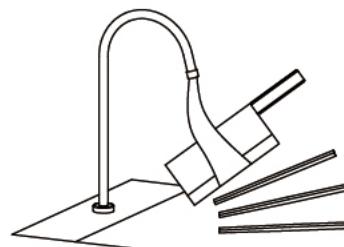

## ■ 살균모드

- 깨끗이 세척된 주방용품을 슬롯에 맞게 넣어주십시오.

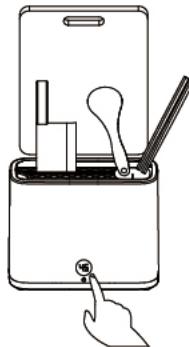

- 작동버튼을 가볍게 1회 터치하면 **살균모드**로 45분간 작동되며 작동 후 자동으로 종료됩니다. 이때 디스플레이에는 45분이 표시되어 3번 깜빡입니다.
- 살균모드 작동 시 디스플레이에 살균이라는 문구가 나타나며 종료 시 꺼집니다.
- 작동 중 작동버튼을 눌러 언제든지 작동을 취소하거나 변경할 수 있습니다.




( 살균모드 선택 시 디스플레이 표시 )



## ■ 자동살균모드 (장마철 모드)

- 깨끗이 세척된 주방용품을 슬롯에 맞게 넣어주십시오.

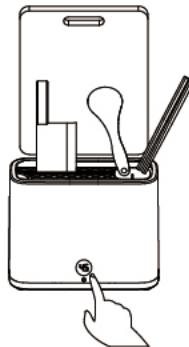

- 작동버튼을 가볍게 2회 터치하면 **자동살균모드**로 작동되며 4시간마다 45분간 작동됩니다. 자동살균모드는 최대 7일간 유지됩니다.
- 자동살균모드 작동 시 디스플레이에 자동살균이라는 문구가 나타나며 종료 시 꺼집니다.
- 작동 중 작동버튼을 눌러 언제든지 작동을 취소하거나 변경할 수 있습니다.



( 살균모드 선택 시 디스플레이 표시 )




## 6. 청소 및 보관

- 청소 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하여 주십시오.
- 청소 후 부품들은 완전히 건조시켜 보관하여 주십시오.
- 본체를 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마시고 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아주십시오.
- 세척 시 제품 표면이 긁히지 않도록 거친 수세미나 날카로운 도구 등을 사용하지 마십시오.
- 전자레인지, 살균소독기, 식기세척기 및 기타 고온이 발생되는 제품에는 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 구성품을 세척해주시면 제품 수명에 도움이 됩니다.
- 사용하지 않을 때는 반드시 세척 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

### 세척방법

- 아래 그림과 같이 슬롯을 분리하여 주십시오.
- 분리된 슬롯을 흐르는 물에 깨끗이 세척하여 주십시오.

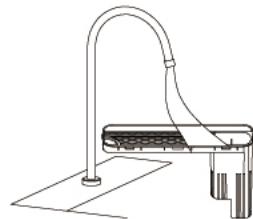

### 세척 시 주의사항

- 세척 시 본체를 직접 물에 담그거나 흐르는 물에 닿지 않도록 주의하십시오.



### 분리형 슬롯

분리형 슬롯만 물에 담그거나 흐르는 물에 세척이 가능합니다.  
**본체침수로 인한 고장은 A/S가 불가하오니 주의하시기 바랍니다.**

본체 내부는 물기를 꽉 짠 젖은 헝겊이나 행주로 닦아주시기 바랍니다.  
청소를 하지 않으면 냄새가 나는 원인이 될 수 있으니 주기적으로 청소하여 주십시오.