

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	가습기 / LCZ819	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용도로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	소비자 피해 유형	보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	
	제품 교환이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우	유상 수리	
	제품 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우	유상 수리	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 본설한 경우	유상 수리	
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	(유상) 제품 교환	
	부품보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않은 경우	수리 불가	

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장부위와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주십시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어트리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 액세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우



라쿠진 고객 상담실

070-8873-2001

평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 13:00


주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

라쿠진 UV 초음파 가습기

LACUZIN UV ULTRASONIC HUMIDIFIER

한국어 / KOREAN

Instruction manual
사용설명서

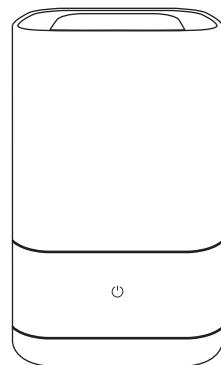

MODEL :
LCZ819

LACUZIN
achromatic

Designed by **Lacuzin**

△ 가습기를 사용하기 전에

가습기 살균제 사용을 권장하지 않습니다.

라쿠진은 가습기는 살균력이 뛰어난 UVC 램프를 채택하여 더욱 더 안심하고 사용하실 수 있으며 주기적으로 깨끗이 세척, 건조하여 관리하면 건강하게 사용하실 수 있습니다.

목 차

1. 주의사항	-----	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	-----	2
3. 가습기에 대한 안전주의사항	-----	3
4. 최초 제품 사용시	-----	4
5. 사용 방법	-----	7
6. 청소 및 보관	-----	12
7. 수리를 의뢰하시기 전에	-----	13
8. 각 부 명칭	-----	14

1. 주의사항

※ 사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부풀에 습기 가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 공인된 서비스 센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 이외의 목적이나 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용 시 정식 부속품 외에 공인되지 않은 부속품을 사용하실 경우 제품에 손상이 올 수도 있으니 주의하여 주십시오.
- 사용 후 화상이나 감전에 주의하여 콘센트에서 플러그를 뽑으신 후 제품을 보관하여 주시길 권장합니다.
- 다른 전기제품과 콘센트를 공유하여 사용하지 마십시오.
- 전원코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 가습기에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 포함)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다.
특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 청소를 제외한 모든 제품에 대한 수리는 공인된 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 사용 전 포장재 및 흉보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 전원플러그를 조작하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때에는 물통 및 수조부 내부의 물을 버리고 건조시켜 보관하십시오.
- 물통이나 수조부의 남아 있는 물은 세균번식의 위험이 있으니 반드시 세척 후 사용하십시오.
- 정수된 물이나 수돗물 사용을 권장하며 너무 뜨겁거나 차가운 물을 사용하지 마십시오.
- 물통에 반드시 상온 (약 7°C~30°C)의 깨끗한 물을 사용하십시오.
- 사용 시 분무구를 손이나 기타 천 등으로 막지 마십시오.
- 물맺힘 현상이 일어날 수 있으니 바닥에 직접 놓거나 벽면에 붙여 사용하지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원버튼을 이용해 종료한 후 전원플러그를 분리하여 주십시오.
- 가전제품 위나 근처에서 사용하지 마십시오. 수분으로 인해 고장이 생길 수 있습니다.
- 물이나 습기에 약한 재질이나 가연성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그지 마시고 제품의 내, 외부면이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.
- 본 제품과 함께 제공된 구성품으로만 사용하여 주십시오.

가습기 설치에 대하여 :

유리처럼 미끄럼거나 기울어진 곳 등 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오. 물방울로 인해 제품이 떨어져 누수 및 파손의 위험이 있으니 안정된 장소에 설치하여 주십시오.

제품 근처에 종이나 천, 이불 등과 같이 물을 흡수하기 쉬운 물건을 두지 마십시오. 누전 또는 손상될 위험이 있으니 최소 100cm 이상 이격하여 설치하여 주십시오.

4. 최초 제품 사용 시

- 제품 외부가 깨져있거나 손상이 있는지 확인 후 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 물통이나 수조부는 반드시 깨끗하게 세척 후 사용하시기 바랍니다.
- 박스 등의 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 끼웠는지 다시 확인하여 주십시오.
- 출고 전 누수검사로 인해 물통이나 수조부에 물기나 물자국이 남아있을 수 있습니다.

주의 및 경고

- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.
- 지나치게 오랜시간 가습하지 마십시오. 물맺힘으로 인해 곰팡이 발생의 원인이 됩니다.
- 물에 직접 아로마 오일이나 발향제품 등 기타 물질을 넣어 사용하지 마십시오.
- 가습기에 사용된 물을 섭취하거나 다른 곳에 사용하지 마십시오.
- 물통의 뚜껑을 열고 닫을 때 손가락 끠임에 주의하십시오.

⚠ 본체

본체는 절대로 물에 담그나 직접 물을 뿌리지 마십시오.

침수로 인한 고장은 A/S 불가하거나 유상으로 처리되오니 주의하시기 바랍니다.


⚠ 초음파 진동자

가습기의 핵심부품으로 외부충격에 민감하오니 직접 손으로 누르거나 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

진동자 손상으로 인한 고장은 유상으로 A/S 처리되오니 주의하시기 바랍니다.


제품 조립

- 물통과 본체 뒷면의 ● 표시가 일치하도록 결합하여 주십시오.
(이때 물통 정면 LACUZN 로고와 본체 ⓧ 전원버튼이 일치합니다.)
- 물통 뒤 상단의 □ 자 홈에 상부급수커버 뒤 □ 자 돌출부를 일치시켜 결합하여 주십시오.
- 상부급수커버 위에 분무구가 정면으로 향하도록 분무커버를 결합하여 주십시오.

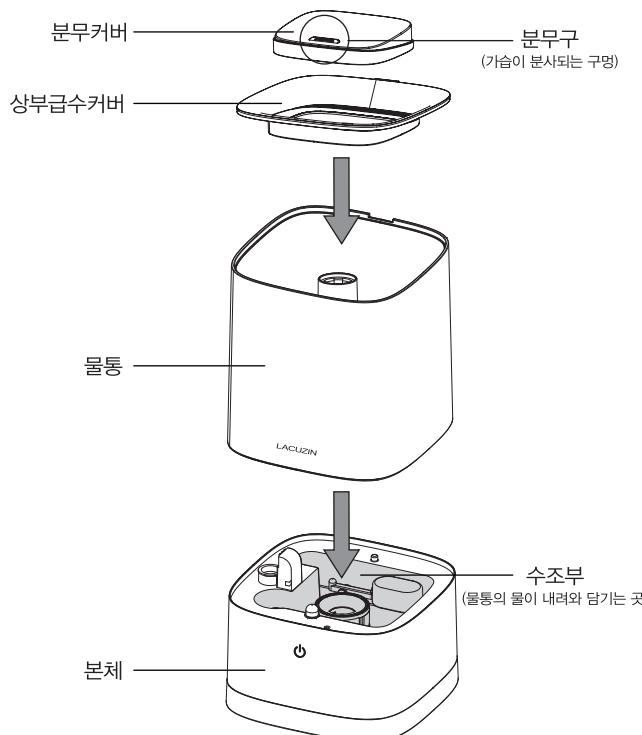

아로마 트레이 및 UVC램프

- 본제품의 UVC램프는 살균력이 뛰어난 UVC램프입니다. 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 아로마오일 사용 시 반드시 아로마 트레이를 이용하시고 분실에 유의하십시오.

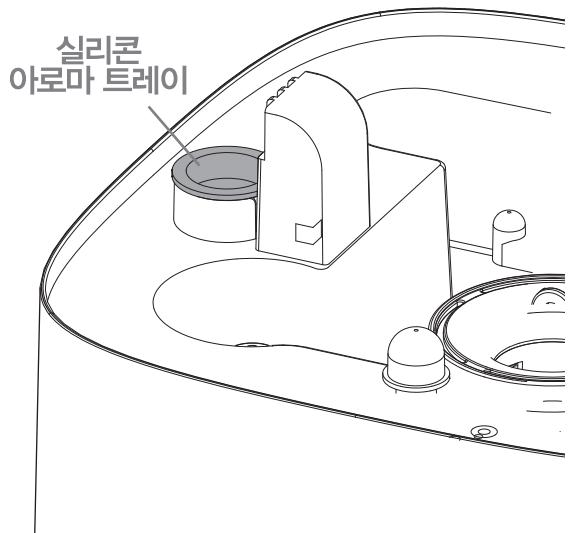

⚠️ UVC 램프

직접 손으로 누르거나 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

**손상으로 인한 고장은 유상으로 A/S 처리되오니
주의하시기 바랍니다.**

5. 사용 방법

주의 :


최대 수위선 (MAX) 이상 물을 넣지 마십시오.

본제품의 최대 용량은 4.5리터 입니다.

물통의 물은 최소 하루에 한 번 이상 교체하여 사용하여 주십시오.


물을 하루 이상 방치하면 세균번식의 우려가 있습니다.

또한 물속의 이물질과 공기가 반응하여 진동자 주변을 부식시켜 제품수명을 단축시켜 고장을 일으킬 수 있습니다.

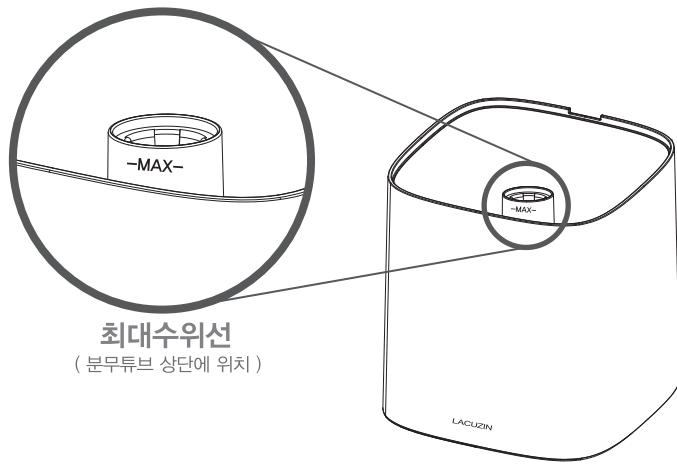


분리급수 시

1. 물통을 본체에서 분리하여 주십시오.

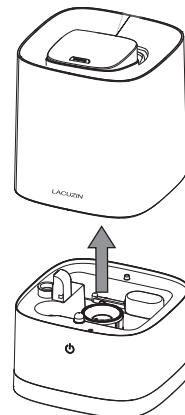


2. 상부급수커버를 열고 물을 넣은 후 본체와 결합하여 주십시오.

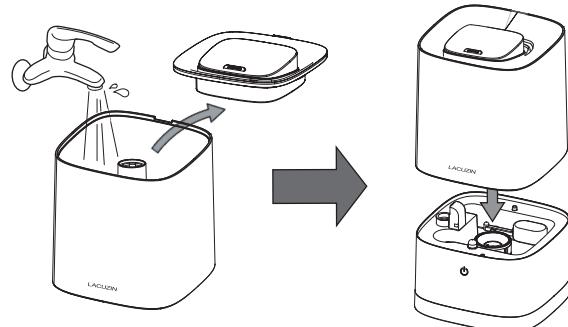

3. 전원플러그를 220V 콘센트에 연결하십시오.

4. 전원버튼을 가볍게 터치하여 1~3단의 가습량을 설정하여 작동을 시작하십시오.

(전원버튼을 터치하여 1단 > 2단 > 3단 > 깨짐 순서로 선택할 수 있습니다.)

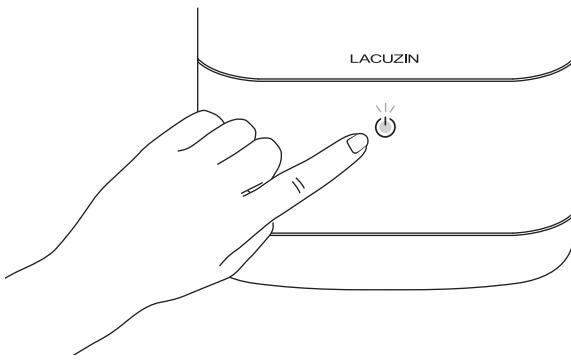

5. 작동 중 전원버튼을 길게 터치하면 수면모드로 설정되어 모든 램프가 꺼집니다.

6. 사용 후 반드시 전원버튼을 터치하여 전원을 꺼주십시오.

7. 사용 중 물이 부족하면 전원램프가 점멸하며 대기모드로 설정됩니다.

단계	가습량	전원램프등작
1단	110ml / hr	전원램프가 1회 점멸합니다.
2단	200ml / hr	전원램프가 2회 점멸합니다.
3단	270ml / hr	전원램프가 3회 점멸합니다.

* 온도나 습도 등 주변환경에 따라 가습량의 차이가 생길 수 있습니다.


* 일반적인 환경에서는 1~2단으로 사용하셔도 충분한 가습효과를 낼 수 있습니다.

상부급수 시


1. 주전자나 비이커를 이용해 상부급수커버 위에 곧바로 물을 넣어주세요.
(이때 물이 넘치거나 분무구로 물이 들어가지 않도록 각별히 주의하십시오.)



2. 많은 양의 물 보충 시 상부급수커버를 열고 빠르게 급수가 가능합니다.
(이때 물이 넘치거나 분무구로 물이 들어가지 않도록 각별히 주의하십시오.)

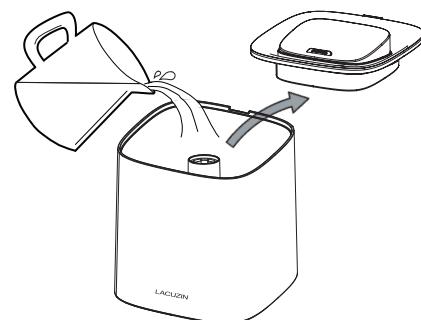

- 전원플러그를 220V 콘센트에 연결하십시오.
- 전원버튼을 가볍게 터치하여 1~3단의 가슴량을 설정하여 작동을 시작하십시오.
(전원버튼을 터치하여 1단 > 2단 > 3단 > 꺼짐 순서로 선택할 수 있습니다.)

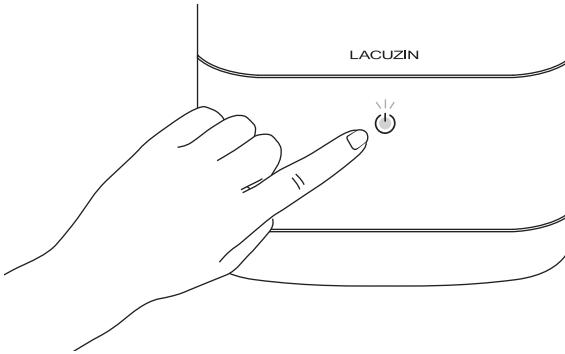

- 작동 중 전원버튼을 길게 터치하면 수면모드로 설정되어 모든 램프가 꺼집니다.
- 사용 후 반드시 전원버튼을 터치하여 전원을 꺼주십시오.
- 사용 중 물이 부족하면 전원램프가 점멸하며 대기모드로 설정됩니다.

6. 청소 및 보관


- 세척 전 손을 깨끗이 씻은 후 세척하십시오.
- 세척 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 제품을 물에 담그거나 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 물을 비울 때는 반드시 본체에서 물통을 분리하여 버리십시오.
- 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등 사용하거나 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
- 분무튜브 분리 시 너무 과한 힘을 주면 파손의 위험이 있습니다. 주의하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 누르거나 날카로운 물건으로 긁지 마시고 동봉된 솔을 이용하여 조심스럽게 세척하여 주십시오.

청 소 항 목		청 소 주 기
물 통	매 사용 시 마다	
수조부 및 진동자	1일~2일 마다	
분무튜브	일주일에 1~2회	
분무커버 및 분무구	일주일에 1~2회	
공기흡입구필터	월 1회 먼지제거 (물청소 X)	

7. 수리를 의뢰하시기 전에

의뢰사항	확인 할 부분
작동이 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드를 올바르게 연결하였습니까? - 전원코드를 220V 콘센트에 연결하십시오. 분체와 물통이 올바르게 결속되었나요? - 결합상태를 확인하여 주십시오. 전원버튼에 불빛이 나오는지 확인하셨습니까? - 전원코드가 올바르게 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오. 전원이 계속 커짐과 깨짐을 반복하나요? - 전원코드가 까지거나 단선된 부분이 있는지 확인하십시오.
분무가 제대로 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 물이 너무 차갑거나 뜨겁지 않습니까? - 상온 (약 7°C~30°C)의 깨끗한 물을 사용하십시오. 분체 수조부에 물이 얼마나 있나요? - 일정 수위를 유지해야 올바르게 기습이 됩니다. 분체와 물통이 올바르게 결속되었나요? - 결합상태를 확인하여 주십시오. 물통의 분무튜브가 올바르게 결속되었나요? - 분무튜브가 없으면 기습이 제대로 되지 않습니다. 상부급수커버와 분무커버를 결속하였나요? - 상부급수커버와 분무커버가 없으면 기습이 제대로 되지 않습니다. 분체 진동자 청소를 하였나요? - 진동자에 이물질이 있으면 기습이 제대로 되지 않습니다.
임의로 분해 시 A/S 가 불가능합니다. 반드시 고객센터로 연락하시어 안내 받으시기 바랍니다.	

8. 각 부 명칭

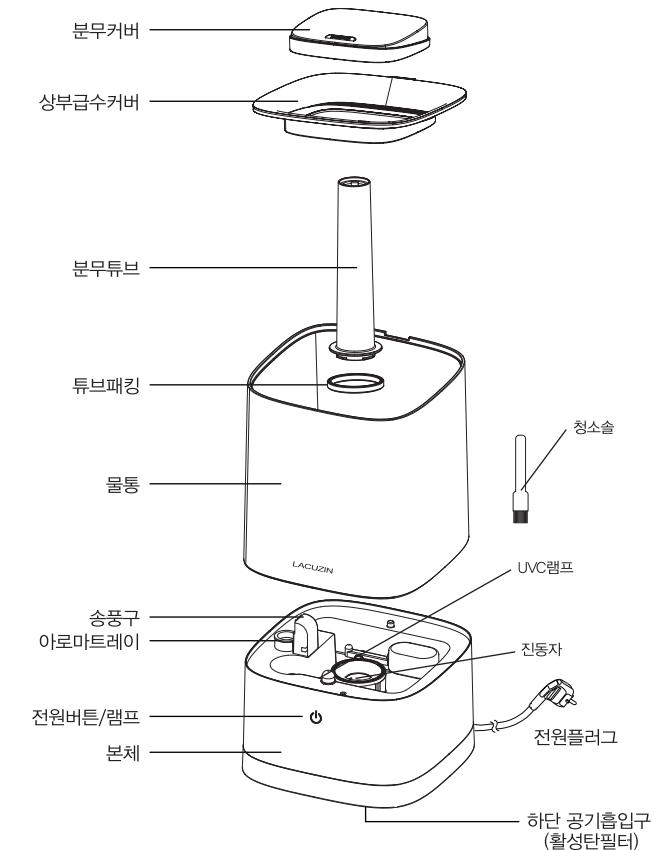

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을수 있습니다.