

제품보증서

- ◎ 본 보증서가 없을 경우 유/무상 서비스를 받으실 수 없으며, 재발행되지 않습니다.
- ◎ 저희 라쿠진은 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 제품 고장 발생시 구입처 또는 고객센터(070-8873-2001)로 연락을 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.



제품명	달걀조리기 / LCZ160	구입일	년 월 일
구입처		구매금액	
고객명		전화번호	

무상 서비스

보증기간(1년) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
본제품은 가정용으로 영업용으로 전환하여 사용 시 보증기간은 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증 기간 내에 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장이 발생한 경우	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 파손이 발생한 경우	제품 교환	
	제품 교환이 불가능한 경우	환불	
	동일한 원인으로 고장이 2회 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
	동일한 원인으로 고장이 3회 발생한 경우		유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5회 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 라쿠진이 분실한 경우	제품 교환	(유상) 제품 교환
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우		수리 불가	
부품보유 기간 이내 수리용 부품은 보유하고 있지 않은 경우		수리 불가	

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 고장여부와 관계없이 요금이 발생되오니 먼저 사용설명서를 읽어주시십시오.

1. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하여 사용한 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 외부충격으로 인한 제품파손 및 고장의 경우
- 제품을 침수 또는 이물질질을 투입하여 고장 난 경우
- 라쿠진에서 지정하지 않은 소모품이나 약세사리를 사용한 경우
- 기타 사용설명서 상의 안전주의사항을 지키지 않아 고장 난 경우

2. 그 밖의 경우

- 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재지변으로 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우




라쿠진 고객 상담실
070-8873-2001

평일 10:00 - 17:00 / 점심 11:30 - 12:30
주말, 공휴일은 고객상담실을 운영하지 않습니다.

라쿠진 푸드 계란찜기 LACUZIN FOOD & EGG STEAM COOKER

Instruction manual 사용설명서

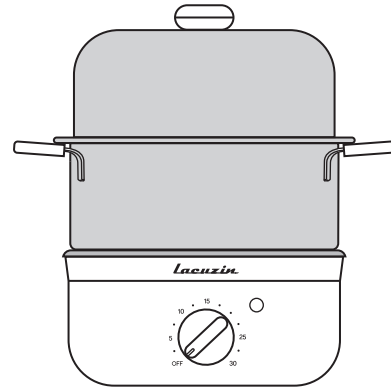

MODEL :
LCZ160

Lacuzin

www.lacuzin.com

목 차

1. 주의사항	2
2. 전기제품에 대한 안전주의사항	2
3. 스팀조리기에 대한 안전주의사항	3
4. 최초 제품 사용시	4
5. 사용 방법	5
6. 청소 및 보관	8
7. 각 부 명칭	9

1. 주의사항

※ **사용전 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.**

라쿠진은 안전한 성능이 제품의 최우선 순위라고 믿으며 소비자가 품질에 대한 확신과 신뢰를 가지고 제품을 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2. 전기제품에 대한 안전주의사항

- 사용 전 전원선을 완전히 직선으로 풀어 주십시오.
- 220V 전원 콘센트에만 연결하여 사용하십시오.
- 전선이 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하십시오.
- 안전한 사용을 위하여 전원선 및 플러그를 물 또는 다른 액체에 빠뜨리지 마시고 부품에 습기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 정기적으로 점검하여 주시고 제품이 손상된 경우에는 절대 사용하지 마시고 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 본 제품의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 보다 안전한 사용을 위하여 제품을 사용하는 잔류 전류 용량이 30mA를 초과하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 후 항상 전원을 꺼주시고 전원플러그를 완전히 분리 후 제품을 충분히 식혀 보관하여 주십시오.
- 본 제품을 오븐이나 히터 등 고열이 발생하는 기기 근처에 두지 마십시오.
- 전원플러그 및 코드 손상여부를 정기적으로 확인하여 손상된 경우에는 사용하지 마시고 반드시 라쿠진 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

3. 스팀 조리기에 대한 안전주의사항

- 본 제품은 사용해 본 경험이 부족하거나 사용 지식이 없는 사람 (어린이 등)에 의해 사용되어서는 안되며 사용 시 반드시 보호자의 보호가 필요합니다. 특히, 어린이가 장난감처럼 사용하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.
- 사용 시 어린이가 접근하지 못하도록 하시고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하여 주십시오.
- 제품 청소를 제외한 제품에 대한 모든 수리는 라쿠진 서비스센터를 통해 서비스를 받으시기 바라며, 본 제품은 함께 제공된 구성품으로만 사용해 주십시오.
- 사용 전 포장재 및 홍보라벨은 제거하여 안전하게 폐기하여 주시고 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
- 사용 시 수위는 반드시 정해진 용량을 넘지 않도록 주의하여 주십시오.
- 가열 시 본체의 발열판을 직접 만지거나 물이 없는 상태에서는 제품을 작동하지 마십시오.
- 전원이 연결된 채로 제품이 있는 자리를 떠나지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 전원 플러그를 분리하여 주십시오.
- 본체의 가열판에 음식물을 직접 닿아 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 본체를 물에 담구거나 제품의 밀면과 외부면이 젖지 않도록 주의 하십시오.
- 제품 작동 시 고온의 스팀이 발생합니다. 화상을 입지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 물이 끓게되면 발생된 스팀 중 일부가 내부의 압력에 의해 트레이 사이 틈으로 빠져나올 수 있으나 이는 정상적인 작동이니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

경고:

제품 사용 중 찜기와 뚜껑의 표면이 뜨거우며, 뚜껑의 증기구로 고온의 스팀이 분출되오니 화상위험을 다른사람(특히 어린이)에게 각별히 경고하여 주십시오.

조리가 끝난 직후의 음식물은 뜨겁습니다.
섭취 전 온도를 확인하여 주십시오.

4. 최초 제품 사용 시

- 제품에서 포장비닐 및 부착물 등을 제거하여 주십시오.
- 사용 전 트레이 및 찜기는 반드시 세제를 이용해 깨끗하게 세척 후 사용하기 바랍니다.
- 제품 외부가 깨져있거나 손상이 있는지 확인하여 주십시오.
- 박스 등의 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 확인하여 주십시오.

주의 및 경고


- 보다 안전한 사용을 위하여 멀티탭 등의 전원연결선 사용은 권장하지 않습니다.
- 제품을 개봉하여 포장을 폐기하기 전 모든 액세서리를 꺼냈는지 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 본 제품의 물 최대용량은 170ml (MAX)이며, 일반 종이컵 1개정도 입니다.
- 본 제품은 과열방지 안전설계가 되어 있습니다. 연속하여 사용 시 반드시 기체가 냉각된 후 다시 사용하여 주십시오.
- 안전한 사용을 위해 제품 뚜껑은 반드시 닫고 사용하기 바랍니다.
- 사용 중 또는 사용 직후 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 다이얼을 돌리면 작동됩니다.

5. 사용 방법

- ※ 순수한 물 외에 다른 액체(우유, 차 등)를 넣고 끓이지 마십시오.
- ※ 사용하고자 하는 전압과 제품의 전압이 같은지 확인하십시오.


작동시간 다이얼 - 최대 30분간 조리시간을 선택할 수 있습니다.

- 다이얼을 돌리면 가열이 시작되며 타이머가 종료되면 작동을 멈춥니다.
- 눈금 당 2분 30초를 표시하며 최대 30분까지 시간을 설정할 수 있습니다.

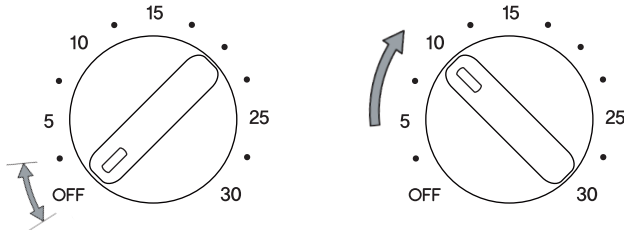

2분30초

- 라쿠진 푸드 계란찜기는 기계식 다이얼로 5분 미만 작동 시 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- 5분 미만으로 작동을 원하실 경우 다이얼을 10분까지 돌린 다음 반대방향으로 돌려 원하는 시간을 설정하십시오.
- 작동 중 가열을 종료하고 싶으시면 언제든지 다이얼을 OFF 위치로 돌려주십시오.

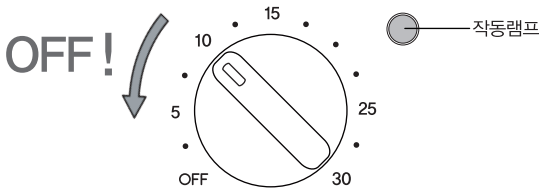

5


식재료별 조리시간 및 작동법

- 재료의 온도나 양 등의 조건에 따라 조리시간은 상이할 수 있습니다.
- 여러 재료를 동시에 조리할 수 있습니다.

조리명		물 양	조리시간
계란 삶기	반숙	110ml	17분 (1단: 계란 6개 / 2단: 7개 기준)
	완숙	140ml	22분 (1단: 계란 6개 / 2단: 7개 기준)
계란찜		140ml	20분 (1단 전용 스테인리스 찜용기 기준)
만두찜		140ml	20분 (2단 사용 기준)
고구마찜		170ml	30분 (2단 사용 기준)
옥수수찜		170ml	30분 (2단 사용 기준)
채소데치기	브로콜리, 당근 등	100ml	10분 (2단 기준)

1. 사용 시 제품이 뜨거우니 안정적이고 평평한 곳에서 사용하기 바랍니다.
2. 전원플러그를 본체 및 콘센트에 연결하십시오.
3. 위 가이드표에 따라 계량컵을 이용해 적당량의 물을 가열수조에 넣어주십시오.
4. 본체 위에 깨끗하게 세척된 찜기와 트레이를 올려 놓아 주십시오.
(식재료의 양이나 용도에 따라 1단 찜기 또는 2단 트레이를 쌓아 주십시오.)
5. 원하시는 식재료를 넣고 다이얼을 돌려 가열을 시작하여 주십시오.
(작동이 시작되면 다이얼 옆 작동램프가 켜집니다.)
6. 작동시간이 종료되면 작동램프가 꺼지며 가열이 중지됩니다.
7. 뚜껑을 열고 조리가 완료된 음식을 꺼내 접시에 옮겨주세요.
8. 사용이 끝나면 반드시 콘센트에서 전원플러그를 분리하여 주십시오.

6

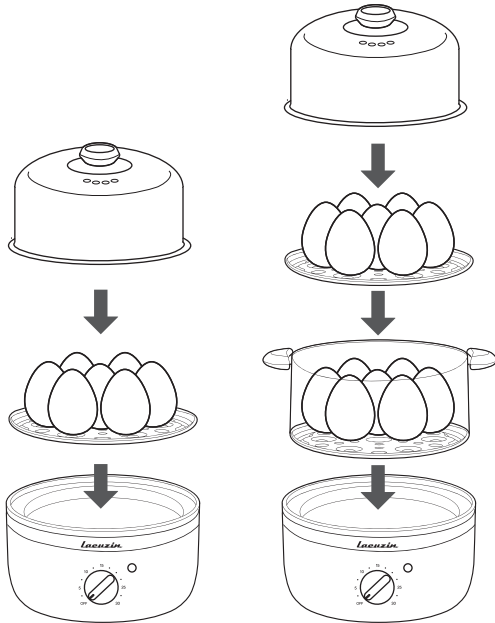

(1단 사용 시)

(2단 사용 시)

사용 TIP !

- 계란을 삶을 때 바늘이나 송곳을 이용해 계란 상단에 구멍을 내어주시면 익혀지는 과정에 급격한 온도변화로 인해 계란이 깨지는 것을 방지 할 수 있습니다.
 - 옥수수나 감자, 고구마 등을 찌 때는 알맞은 크기로 잘라 익혀주시면 더 빨리 조리됩니다.
- ※ 작동이 종료된 후 약 1~2분정도 뜸을 들인 후 바로 찬물로 식혀주시면 껍질 까기도 쉽고 더 잘 익은 삶은 계란이 됩니다.


6. 청소 및 보관

- 세척 또는 유지보수 전에 기기의 전원플러그를 뽑았는지 확인하십시오.
- 본체를 물에 담그거나 구성품을 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 제품 외부는 반드시 젖은 헝겊이나 행주를 이용해 닦아 주십시오.
- 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등을 절대 사용하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

물때 제거 방법

- 보통 미네랄 탄산칼슘을 물때라고 하며 수돗물 안에 녹아있는 광물 성분에 의해 생깁니다. 물때는 인체에 해롭지는 않으나 미관상 좋지 않으며, 제품의 수명을 단축시키는 결과를 가져오므로 정기적으로 제거하여 주시길 권장합니다.
- 물때를 제거할 때에는 구연산 또는 전용석회제거제를 사용하는 것이 좋습니다. 석회제거제에 포함된 사용설명에 따라 물때를 제거한 후 석회제거제가 남아있지 않도록 깨끗한 물로 2~3회 끓여 행궈내는 것이 좋습니다.

7. 각 부 명칭

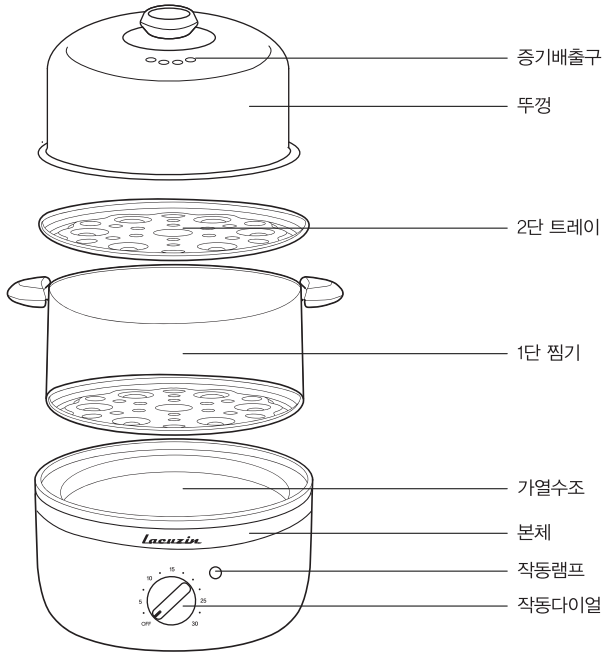

※모델에 따라 일부 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

MEMO
